



WiiM Sub Pro

Drahtloser Smart-Subwoofer

Erleben Sie Bass wie nie zuvor

Modellname: WiiM Sub Pro
Modellnummer: SUB001

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	2
Typische Anwendungsfälle.....	3
Weitere für die Verwendung des WiiM Sub Pro erforderliche Geräte.....	4
Audiogeräte, die mit dem WiiM Sub Pro kompatibel sind.....	5
2. Lieferumfang.....	6
3. Technische Daten.....	7
4. Bedienelemente, Schnittstellen und Anzeigen des WiiM Sub Pro.....	8
Bedienelemente und Anzeigen auf der Vorderseite.....	8
Bedienelemente und Schnittstellen auf der Rückseite.....	9
LED-Statusanzeige.....	10
5. Erste Schritte.....	11
WiiM Sub Pro richtig aufstellen.....	12
Schließen Sie den Audioeingang des WiiM Sub Pro an.....	13
WiiM Sub Pro einschalten.....	15
Laden Sie die WiiM Home App herunter und installieren Sie sie.....	16
Richten Sie den WiiM Sub Pro ein.....	17
Konfigurieren Sie den WiiM Sub Pro.....	24
Tauchen Sie zu Hause in tiefe, präzise Bässe ein.....	25
6. Konfiguration des WiiM Sub Pro.....	26
Auf die Geräteeinstellungen des WiiM Sub Pro zugreifen.....	26
Konfigurieren Sie die Audioausgabe.....	29
RoomFit™ Raumkorrektur.....	30
Pairing verwalten.....	31
Weitere Einstellungen.....	36
7. FAQ und Support.....	37
FAQ.....	37
Support.....	39
8. Wichtige Sicherheitshinweise.....	40
9. CE/FCC/IC-Erklärungen.....	42

1. Einleitung

Bei WiiM ist es unser Ziel, die einfachsten und erschwinglichsten Hi-Fi-Systeme für verlustfreien Klang anzubieten. Jedes unserer Produkte zeichnet sich durch erstklassiges Design und eine intuitive Benutzererfahrung aus. Mit unserer patentierten Streaming-Technologie und benutzerfreundlichen mobilen Apps können Sie mühelos in Ihrem gesamten Zuhause Musik in hoher Qualität genießen.

Wir stellen vor: den WiiM Sub Pro – einen leistungsstarken kabellosen Smart-Subwoofer, der Ihrem Audiosystem tiefe, beeindruckende Bässe verleiht. Egal, ob Sie ein anspruchsvoller Audiophile oder ein Heimkino-Enthusiast sind, der Sub Pro liefert kraftvolle, verzerrungsfreie tiefe Frequenzen bis hinunter zu 25 Hz und verleiht Filmen, Musik und Spielen beeindruckende Tiefe und Realismus.

Ausgestattet mit RoomFit™ Room Correction nutzt der WiiM Sub Pro eine fortschrittliche akustische Analyse, um die Klangeigenschaften Ihres Raums automatisch zu messen und die Basswiedergabe entsprechend anzupassen – eine manuelle Kalibrierung ist nicht erforderlich. Das Ergebnis ist ein perfekt ausbalancierter, raumfüllender Bass, der auf Ihren spezifischen Raum zugeschnitten ist.

Mit Konnektivität der nächsten Generation, einschließlich Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 mit LE-Audio, gewährleistet der Sub Pro eine robuste, latenzarme Wireless-Leistung. Für noch mehr Flexibilität verfügt er außerdem über einen dedizierten RCA-Eingang für direkte Kabelverbindungen. Ob drahtlos oder über eine physische Verbindung mit WiiM-Streamern oder Audiosystemen von Drittanbietern – der WiiM Sub Pro liefert präzise, klare Bässe, die jede Systemkonfiguration verbessern.

Steuern Sie jeden Aspekt Ihres Sounds über die intuitive WiiM Home-App, mit der Sie EQ-Kurven feinabstimmen, Übergangsfrequenzen einstellen, Phase und Latenz anpassen und die Ausgangsleistung des Subwoofers steuern können – ganz nach Ihren persönlichen Hörvorlieben.

Der WiiM Sub Pro ist einfach einzurichten und nahtlos zu integrieren und wertet Ihr Soundsystem mit tiefen, reaktionsschnellen Bässen und umfassender Kompatibilität auf. Ob zur Verbesserung eines Stereopaars oder als Anker einer kompletten Heimkinoanlage – er definiert neu, was Sie von einem Subwoofer in Bezug auf Leistung und Präzision erwarten können.

Typische Anwendungsfälle

Der WiiM Sub Pro ist ein kabelloser Smart-Subwoofer, der tiefe, präzise Bässe für eine Vielzahl von Audio-Setups liefert. Mit kabellosen und kabelgebundenen Verbindungsoptionen lässt er sich nahtlos in verschiedene Systeme integrieren. Hier sind einige gängige Anwendungsfälle für den WiiM Sub Pro:

- **WiiM-Systemintegration:** Verbinden Sie den WiiM Sub Pro nahtlos mit Ihren WiiM-Streamern (z. B. WiiM Ultra, WiiM Amp Ultra, WiiM Amp Pro), um drahtlose Streaming-Funktionen und intelligente Features für ein personalisiertes Hörerlebnis zu nutzen.
- **Erweiterung herkömmlicher Audiosysteme:** Verwenden Sie den Cinch-Eingang, um den WiiM Sub Pro an herkömmliche Verstärker, AV-Receiver oder Soundbars anzuschließen. Damit ist er eine hervorragende Wahl für die Aufrüstung bestehender kabelgebundener Lautsprechersysteme mit klarer, tiefer Basswiedergabe.
- **Heimkino-Integration:** Ergänzen Sie Ihre Heimkinoanlage mit dem WiiM Sub Pro, um den Klang von Filmen und Fernsehsendungen deutlich zu verbessern. Mit einer tiefen Basswiedergabe bis hinunter zu 25 Hz und geringer Verzerrung sorgt er für kinoreife Tiefe und Intensität und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.

Weitere für die Verwendung des WiiM Sub Pro erforderliche Geräte

Um den WiiM Sub Pro in das WiiM-System zu integrieren, benötigen Sie einige wichtige Geräte und Komponenten. Hier ist eine Liste der erforderlichen Komponenten:

- **Ein kompatibler WiiM Streamer:** Der WiiM Sub Pro ist für die nahtlose Verbindung mit einem WiiM Streamer (z. B. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro, WiiM Amp Ultra) ausgelegt.
- **Ein WLAN-Netzwerk:** Wenn Sie den WiiM Sub Pro mit Ihrem WiiM Streamer verwenden möchten, müssen Sie beide Geräte mit einem zuverlässigen WLAN-Netzwerk verbinden.
- **Smartphone oder Tablet:** Sie benötigen ein kompatibles Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) mit installierter WiiM Home-App. Die WiiM Home-App wird für die Ersteinrichtung, Konfiguration und Steuerung des WiiM Sub Pro verwendet.
- **Stromquelle:** Der WiiM Sub Pro muss mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Steckdose in der Nähe haben, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
- **Ein Ethernet-Kabel (optional):** Für zusätzliche Stabilität können Sie den WiiM Sub Pro mit einem Ethernet-Kabel anstelle von WLAN direkt mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

Dies sind die wichtigsten Komponenten, die für die Verwendung des WiiM Sub Pro erforderlich sind. Für die Einrichtung und Steuerung benötigen Sie einen kompatiblen WiiM-Streamer, ein stabiles WLAN-Netzwerk und ein mobiles Gerät mit der WiiM Home-App.


Hinweis: Wenn Sie den WiiM Sub Pro mit einem Audiosystem eines Drittanbieters verwenden möchten, schließen Sie den WiiM Sub Pro einfach mit einem Cinch-Kabel an das System an. Es ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.

Audiogeräte, die mit dem WiiM Sub Pro kompatibel sind

Der WiiM Sub Pro ist ein vielseitiger Subwoofer, der sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Verbindungen unterstützt. Er wird in der Regel mit einem kompatiblen WiiM-Streamer (z. B. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro, WiiM Amp Ultra) gekoppelt, um eine nahtlose drahtlose Integration und eine verbesserte Leistung im Tieftonbereich zu erzielen. Alternativ kann er über ein Cinch-Kabel auch mit Audiosystemen von Drittanbietern verwendet werden, was ihn zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Audio-Setups macht.

2. Was ist in der Box

- | | | |
|----|-----------------------------|-----|
| 1. | WiiM Sub Pro | x 1 |
| 2. | 100~240 V Wechselstromkabel | x 1 |
| 3. | RCA-Audiokabel | x 1 |
| 4. | Schnellstartanleitung | x 1 |

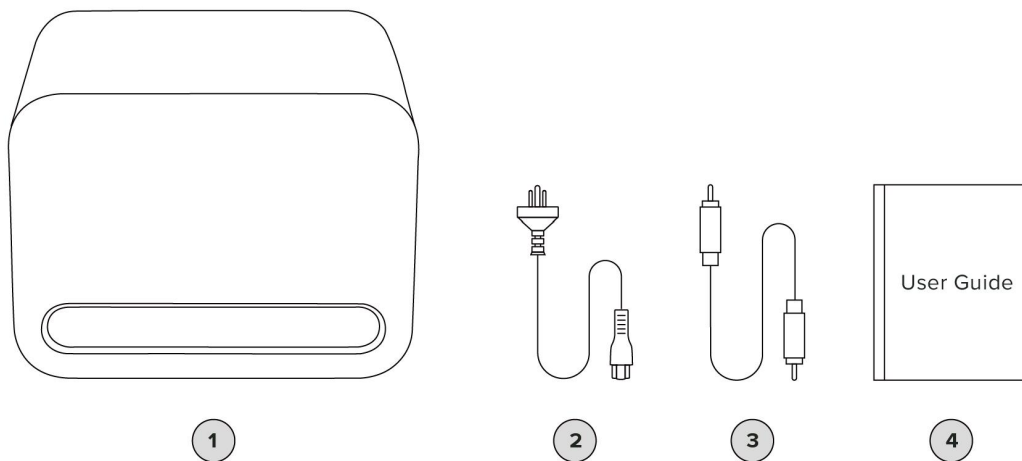

3. Technische Daten

Kategorie	Spezifikation
Audioverstärkung	Digitalverstärker der Klasse D, 250 W
Lautsprecher	● Treibergröße: 8 Zoll ● Empfindlichkeit: 104 dB SPL, 1 W bei 1 m ● Frequenzbereich: 25–200 Hz (± 3 dB von 30–200 Hz) ● Maximale Leistung: 250 W, THD bei 1 %
Audio-Eingangsanschluss	Analog RCA Mono
Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Dreifachband
Bluetooth	BT 5.3 mit BLE Audio
Ethernet	10/100 Mbit/s
10-Band-Parametrischer EQ	Ja
RoomFit™ Raumkorrektur	Ja
LED	Vierfarbige (RGBW) LED zeigt den Gerätestatus an
Steuerung	Eine Aktionstaste für Einrichtung und Zurücksetzen
Gewicht	35,2 lbs (16 kg)
Abmessungen	399 x 301 x 322 mm (15,7 x 11,8 x 12,7 Zoll).
Stromversorgung	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 3 A.

4. WiiM Sub Pro Bedienelemente, Schnittstellen und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen auf der Vorderseite



Die nummerierten Bedienelemente und Schnittstellen auf der Frontplatte werden im Folgenden erläutert:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | MIC | Ein Mikrofon, das für die automatische Raumkorrektur verwendet wird. |
| 2 | LED-Anzeige | Eine vierfarbige (RGBW) LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebsstatus des WiiM Sub Pro.
Weitere Informationen finden Sie unter LED-Statusanzeige . |

Bedienelemente und Schnittstellen auf der Rückseite



Die nummerierten Bedienelemente und Schnittstellen auf der Rückseite werden im Folgenden erläutert:

1	Stromeingang	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 3 A.
2	Ethernet	10/100 Mbit/s Ethernet-Anschluss.
3	RCA-Eingang	Anschluss an einen WiiM-Streamer oder ein Audiogerät eines Drittanbieters über ein RCA-Kabel.
4	Reset-Taste	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den WiiM Sub Pro einzurichten. Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den WiiM Sub Pro auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

LED-Statusanzeige

LED-Farbe/Muster		Zustand
Dauerhaft weiß		Drahtloser Modus
Dauerhaft gelb-grün		Kabelgebundener Modus
Langsam blinkend weiß		Einrichtungsmodus
Schnell blinkend, weiß und grün		Verbindung mit WLAN
Langsames Blinken in Weiß und Grün		OTA
Schnelles Blinken in Weiß und Rot		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

5. Erste Schritte

Bevor Sie Ihr WiiM Sub Pro verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um es einzurichten:

1. Platzieren Sie den WiiM Sub Pro ordnungsgemäß.
2. Verbinden Sie den WiiM Sub Pro mit Ihrem WiiM-System.
3. Schalten Sie den WiiM Sub Pro ein.
4. Laden Sie die WiiM Home App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
5. Verwenden Sie die WiiM Home-App, um den WiiM Sub Pro mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
6. Konfigurieren Sie den WiiM Sub Pro in der WiiM Home App nach Ihren Wünschen.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, ist Ihr WiiM Sub Pro einsatzbereit. In den folgenden Unterkapiteln finden Sie detaillierte Anweisungen zu jedem Schritt.

Hinweis: Wenn Sie den WiiM Sub Pro mit einem Audiosystem eines Drittanbieters verwenden möchten, schließen Sie den WiiM Sub Pro einfach mit einem Cinch-Kabel an das System an. Es ist keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.

Platzieren Sie den WiiM Sub Pro richtig

Die beste Klangqualität erzielen Sie in der Regel, wenn Sie den WiiM Sub Pro entweder vorne im Raum oder in einer Ecke aufstellen:

- Stellen Sie ihn zunächst vorne im Raum in der Nähe Ihrer Hauptlautsprecher auf. So erzielen Sie oft die natürlichste und nahtloseste Integration in Ihren Gesamtsound.
- Alternativ können Sie ihn auch in einer Ecke aufstellen. Dadurch kann die Basswiedergabe verbessert werden, da die tiefen Frequenzen durch die Raumreflexionen verstärkt werden. Dies sorgt oft für einen volleren Bass und hilft, „tote Stellen“ im Raum zu reduzieren.

Hinweis: Wenn die Platzierung vorne oder in einer Ecke nicht zu einer optimalen Basswiedergabe führt, verschieben Sie den WiiM Sub Pro im Raum, um die besten Aufstellungsorte zu ermitteln.

Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zur Platzierung des Subwoofers im [Tutorial: Einstellen der Subwoofer-Einstellungen auf WiiM-Geräten für optimale Klangqualität](#).

Schließen Sie den Audioeingang des WiiM Sub Pro an.


Der WiiM Sub Pro verfügt über einen RCA-Eingang für kabelgebundene Verbindungen zu WiiM-Streamern (wie WiiM Ultra, WiiM Amp Pro und WiiM Amp Ultra) oder zu Audiosystemen von Drittanbietern wie AV-Receiver und Verstärkern.

Kabelanforderungen: Verwenden Sie ein RCA-Monokabel mit einer Impedanz von 75 Ohm:



Schritte zum Anschließen des Kabels:

1. Verbinden Sie ein Ende des RCA-Kabels mit dem **RCA**-Eingang des WiiM Sub Pro.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem **Sub**-Ausgang Ihres Audiogeräts.

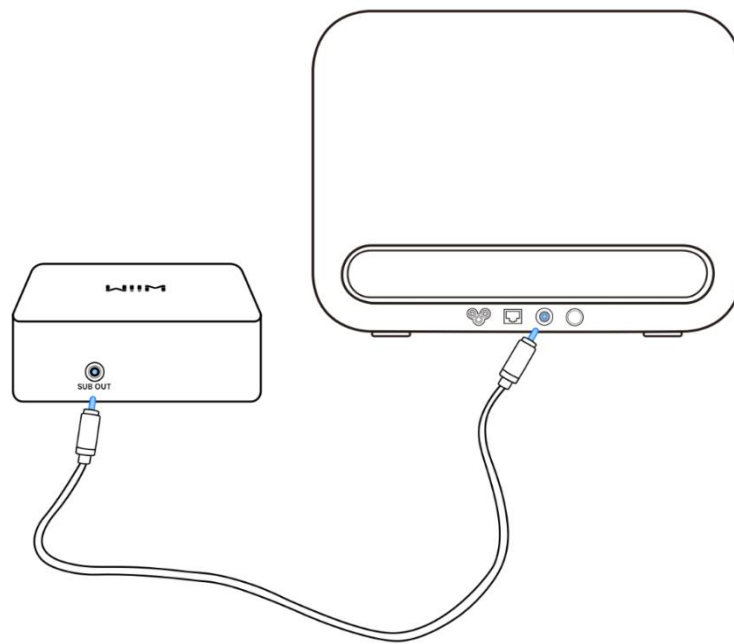

Alternativ kann der WiiM Sub Pro auch über WLAN oder Ethernet mit WiiM-Streamern verbunden werden. Weitere Informationen finden Sie [unter „Einrichten des WiiM Sub Pro“](#).

WiiM Sub Pro einschalten

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um den WiiM Sub Pro an eine Steckdose anzuschließen. Dieses Kabel wurde speziell für einen breiten Spannungsbereich entwickelt und unterstützt 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz mit einer maximalen Stromstärke von 3 A. Diese Flexibilität gewährleistet, dass der WiiM Sub Pro an verschiedenen Orten sicher und effektiv mit Strom versorgt werden kann.

Warten Sie nach dem Einschalten des WiiM Sub Pro 30 Sekunden, bis er vollständig hochgefahren ist, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

Laden Sie die WiiM Home App herunter und installieren Sie sie

- Für ein iOS- oder Android-Gerät scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen:



- Die Beta-Version ist auch für Windows und Mac OS verfügbar. Laden Sie sie [hier](#) herunter.


Einrichten des WiiM Sub Pro

Um den WiiM Sub Pro mit Ihrem WiiM-Streamer (z. B. WiiM Ultra, WiiM Amp Pro, WiiM Amp Ultra) zu integrieren, müssen Sie den WiiM Sub Pro mit der WiiM Home App einrichten. Während der Einrichtung wird der WiiM Sub Pro über WLAN oder Ethernet mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden und mit Ihrem WiiM-Streamer gekoppelt.

Wenn Sie sich für eine Verbindung über WLAN entscheiden, halten Sie bitte Ihr Netzwerkpasswort bereit. So wird ein reibungsloser und effizienter Einstellungsprozess gewährleistet.


Einrichtung des WiiM Sub Pro über WLAN mit der WiiM Home App

1. Öffnen Sie die WiiM Home App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wenn das Popup-Fenster „**Einrichten**“ in der App erscheint, tippen Sie darauf, um die Einrichtung zu starten.

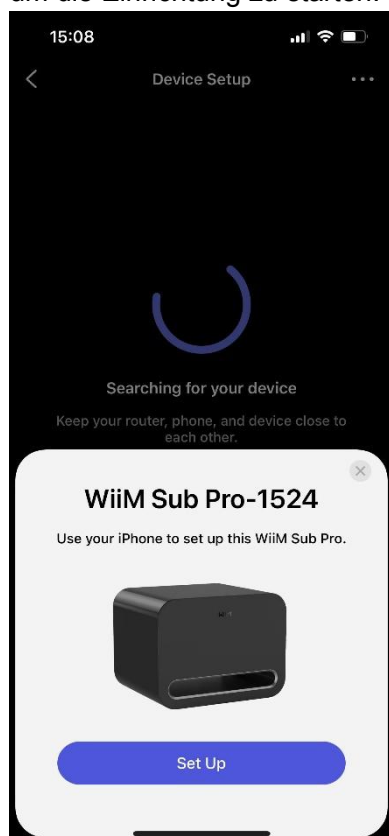


3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen:


- a) Verbinden Sie WiiM Sub Pro mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Mobilgerät.

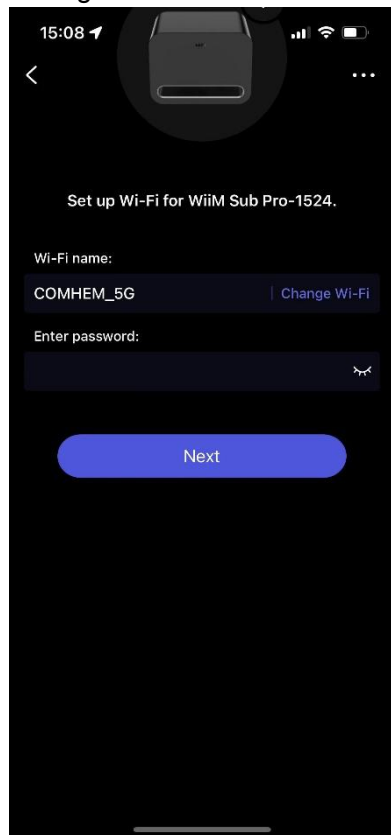


- b) Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware.

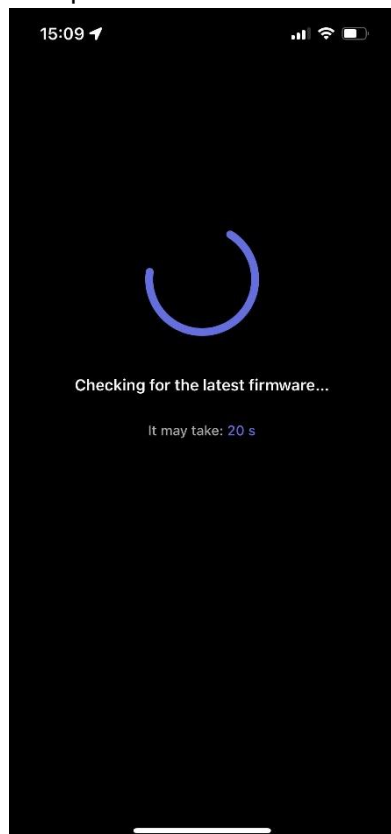


- c) Benennen Sie den WiiM Sub Pro um.

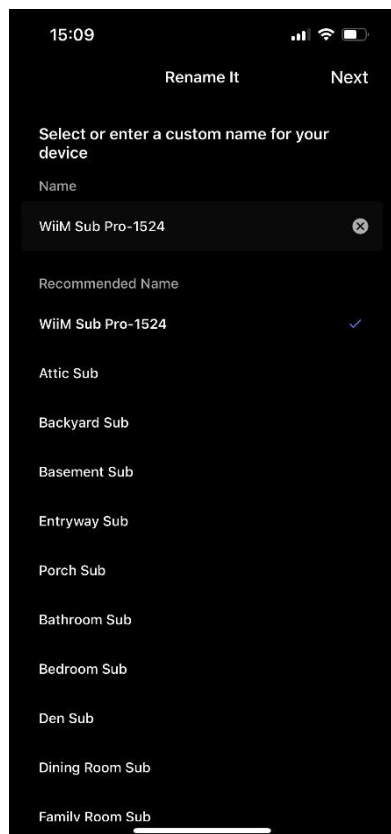


- d) Wählen Sie einen WiiM-Streamer aus, den Sie mit dem WiiM Sub Pro koppeln möchten.

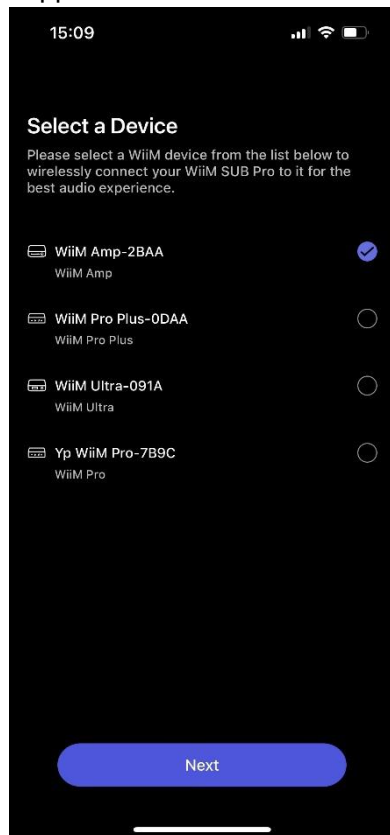


- e) Wählen Sie den Verbindungsmodus entsprechend Ihrer Konfiguration und Ihren Präferenzen.

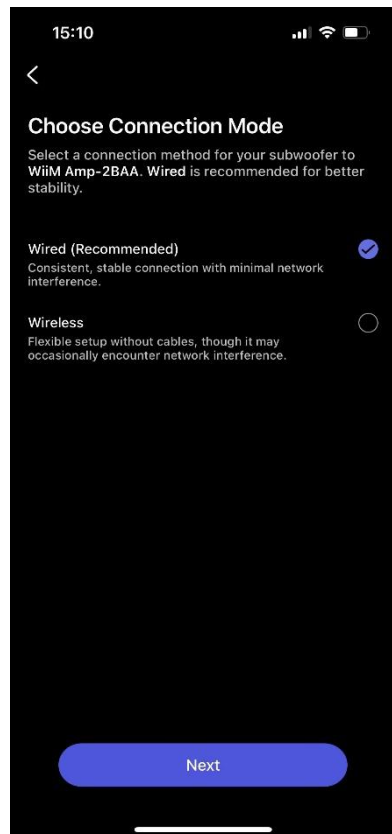

f) Schließen Sie den Einrichtungsvorgang ab.

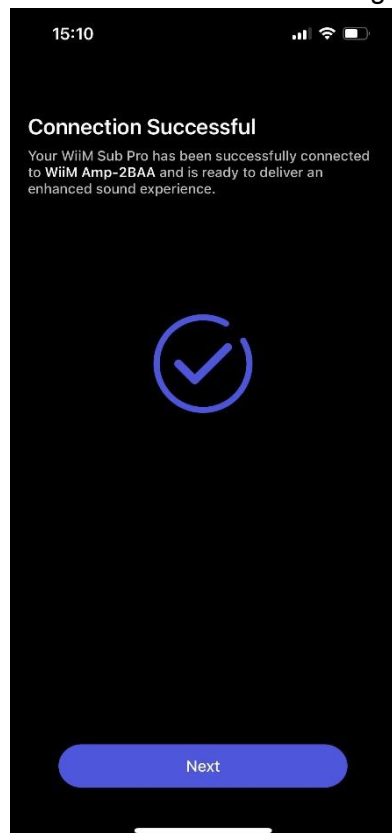


- g) Befolgen Sie nach Abschluss des Einrichtungsvorgangs die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Raumkorrektur RoomFit™ durchzuführen und Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie [unter Umfassende Anleitung zur Raumkorrektur mit WiiM Sub Pro](#).

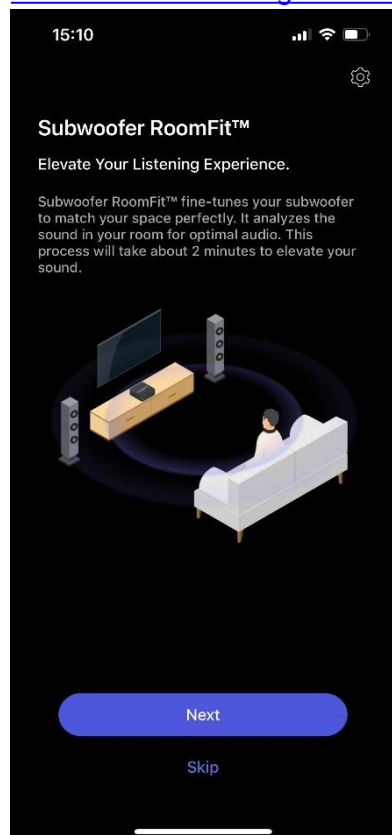

Einrichtung des WiiM Sub Pro über Ethernet mit der WiiM Home App

1. Verbinden Sie den WiiM Sub Pro über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk.
2. Öffnen Sie die WiiM Home App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wenn das Popup-Fenster „**Let's Get Started**“ in der App angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Einrichtung zu starten.

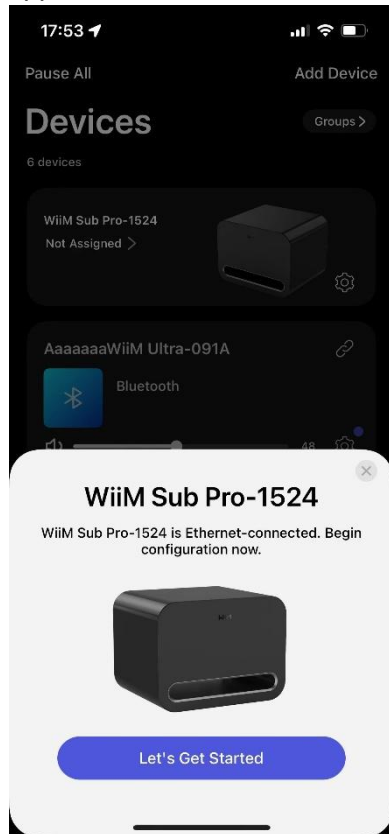

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
5. Sobald der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist, befolgen Sie die Anweisungen, um die Raumkorrektur RoomFit™ durchzuführen und Ihr Hörerlebnis zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie [unter Umfassende Anleitung zur Raumkorrektur mit WiiM Sub Pro](#).

Konfigurieren Sie den WiiM Sub Pro


Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„WiiM Sub Pro-Konfiguration“](#).

Tauchen Sie zu Hause in tiefe, präzise Bässe ein

Jetzt ist es an der Zeit, die tiefen, beeindruckenden Bässe zu genießen. Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem WiiM-Gerät oder einer beliebigen Quelle eines Drittanbieters ab und lassen Sie den WiiM Sub Pro Ihr Klangerlebnis verbessern. Egal, ob Sie Musik hören, Filme ansehen oder Spiele spielen, der WiiM Sub Pro verbessert Ihr Audiosystem mit präzisen, immersiven tiefen Frequenzen und sorgt so für eine unvergleichliche Tiefe und Intensität Ihres Home-Entertainment-Erlebnisses.

6. WiiM Sub Pro Konfiguration

Nach dem Koppeln mit einem WiiM-Streamer können Sie auf der Seite „**Geräteeinstellungen**“ Ihres WiiM Sub Pro die Audioausgabe konfigurieren, die Raumkorrektur RoomFit™ ausführen, die Kopplung verwalten, den Status überprüfen und vieles mehr.

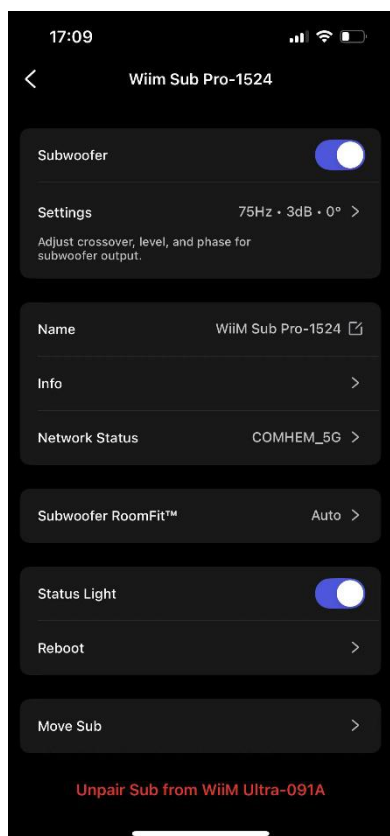


Zugriff auf die Geräteeinstellungen des WiiM Sub Pro

Es gibt zwei Möglichkeiten, die **Geräteeinstellungen** Ihres WiiM Sub Pro zu öffnen.

Option 1: Direkt über die Registerkarte „Geräte“

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Gehen Sie zur Registerkarte „**Geräte**“ und suchen Sie den mit Ihrem WiiM Sub Pro gekoppelten WiiM-Streamer.

3. Tippen Sie auf das Symbol „“, um die **Geräteeinstellungen** Ihres WiiM Sub Pro direkt zu öffnen.

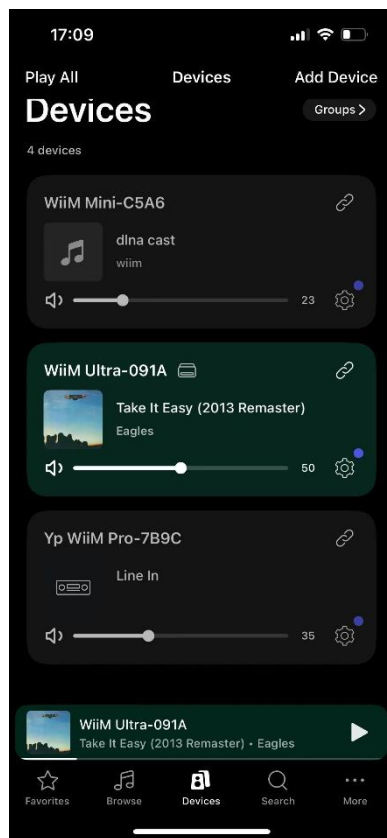

Option 2: Über die Geräteeinstellungen des gekoppelten WiiM-Streamers

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Gehen Sie zur Registerkarte „**Geräte**“ und suchen Sie den mit Ihrem WiiM Sub Pro gekoppelten WiiM-Streamer.
3. Tippen Sie auf das Symbol „**Geräteeinstellungen**“ des gekoppelten WiiM-Streamers.


4. Wählen Sie Ihr WiiM Sub Pro aus, um dessen **Geräteeinstellungen** zu öffnen.



Audioausgabe konfigurieren

Befolgen Sie diese Schritte:

1. Gehen Sie zur Seite „**Geräteeinstellungen**“ Ihres WiiM Sub Pro. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf die Geräteeinstellungen des WiiM Sub Pro](#).
2. Tippen Sie auf „**Einstellungen**“ und passen Sie dann **die Übergangsfrequenz**, **den Pegel** und **die Phase** nach Ihren Wünschen an.

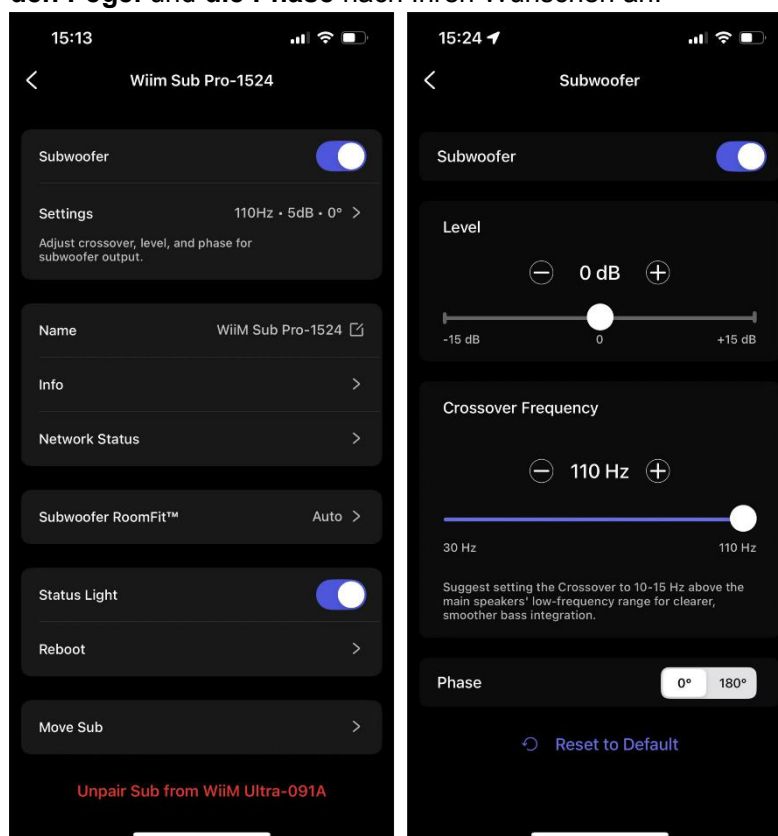

Eine ausführliche Anleitung zu den Subwoofer-Einstellungen finden Sie unter [Tutorial: Einstellen der Subwoofer-Einstellungen auf WiiM-Geräten für optimale Klangqualität](#).

RoomFit™ Raumkorrektur

Der WiiM Sub Pro unterstützt **die** integrierte **Raumkorrektur RoomFit™**, um die Bassleistung entsprechend der Akustik Ihres Raums zu optimieren. Sobald Ihr WiiM Sub Pro eingerichtet ist, können Sie **die Raumkorrektur RoomFit™** jederzeit über die Seite „**Geräteeinstellungen**“ ausführen oder erneut ausführen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Umfassende Anleitung zur Raumkorrektur mit WiiM Sub Pro](#).

Pairing verwalten


Sie können die Kopplung Ihres WiiM Sub Pro in der WiiM Home-App verwalten, indem Sie ihn entweder mit einem anderen WiiM-Streamer koppeln oder die Verbindung zum aktuellen Streamer trennen.

WiiM Sub Pro-Kopplung verschieben


Verwenden Sie die Option „**Move Sub**“ auf der Seite „Geräteeinstellungen“, um Ihr WiiM Sub Pro mit einem anderen WiiM-Streamer zu koppeln oder um den Verbindungsmodus (kabelgebunden oder kabellos) auf demselben Gerät zu wechseln.

Befolgen Sie diese Schritte:


1. Gehen Sie zur Seite „**Geräteeinstellungen**“ Ihres WiiM Sub Pro. Weitere Informationen finden Sie unter [Auf die Geräteeinstellungen des WiiM Sub Pro zugreifen](#).
2. Tippen Sie auf „**Move Sub**“.

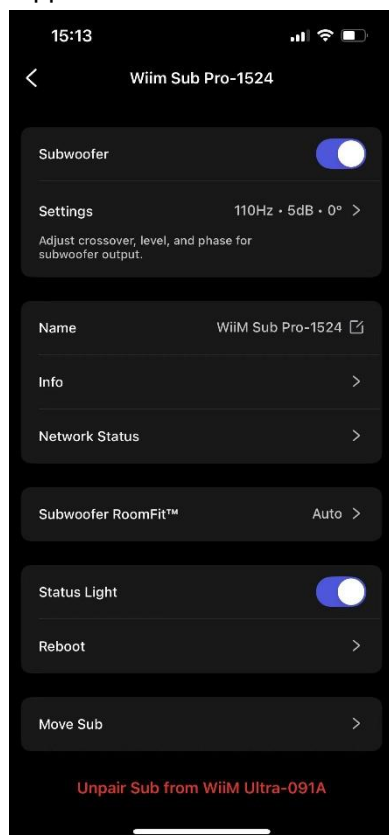

3. Wählen Sie einen WiiM-Streamer aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

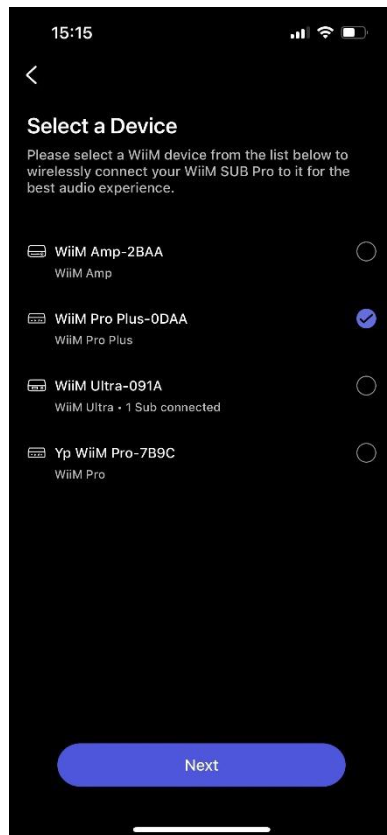

4. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

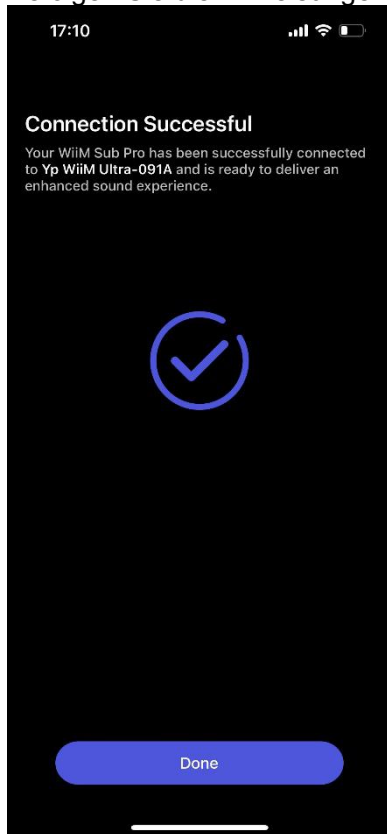


WiiM Sub Pro trennen


Um die Verbindung zwischen Ihrem WiiM Sub Pro und dem gekoppelten WiiM-Streamer zu trennen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zur Seite „**Geräteeinstellungen**“ Ihres WiiM Sub Pro. Weitere Informationen finden Sie unter [„Auf die Geräteeinstellungen des WiiM Sub Pro zugreifen“](#).

2. Tippen Sie unten auf „**Sub koppeln**“.

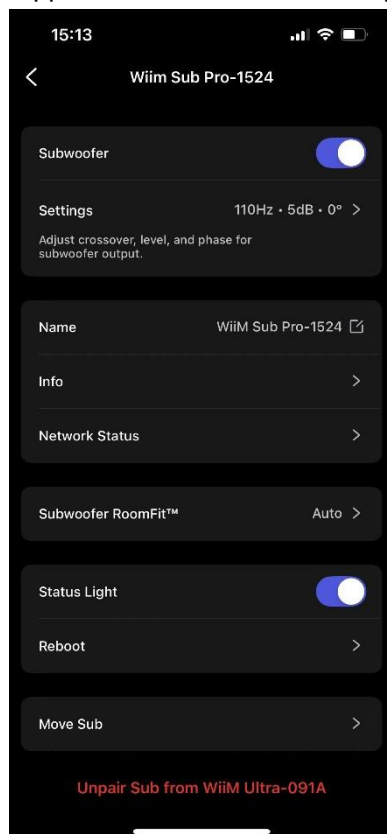

3. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Trennungsvorgang abzuschließen.

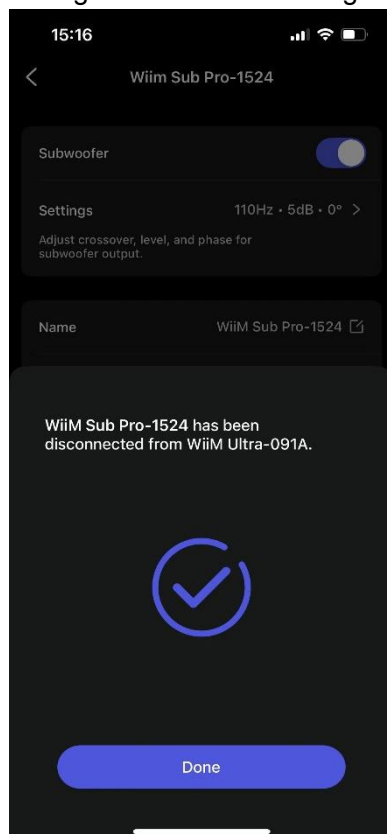

Sobald die Verbindung getrennt ist, wird Ihr WiiM Sub Pro auf der Registerkarte „**Geräte**“ angezeigt und kann jederzeit mit einem WiiM-Streamer gekoppelt werden.

Weitere Einstellungen

Auf der Seite „**Geräteeinstellungen**“ des WiiM Sub Pro können Sie außerdem:

- Ihr Gerät umbenennen.
- Geräteinformationen anzeigen und nach Firmware-Updates suchen.
- Neustart oder Wiederherstellung der Werkseinstellungen.
- Den Netzwerkstatus überprüfen.
- Die Statusleuchte umschalten.

7. FAQ und Support

FAQ

Wenn Sie Probleme mit dem WiiM Sub Pro haben, versuchen Sie zunächst folgende Lösungen:

- **Was kann ich tun, wenn mein Gerät während der Einrichtung Probleme mit der WLAN-Verbindung hat?**

Schritt-für-Schritt-Lösungen finden Sie unter [Fehlerbehebung: So beheben Sie Probleme mit der WLAN-Verbindung während der Einrichtung des WiiM](#).

- **Was kann ich tun, wenn die WiiM Home-App mein Gerät nicht finden kann?**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk verfügbar ist und das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, ob die LED am Gerät dauerhaft weiß leuchtet.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet und Ihr WiiM-Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der WiiM Home-App auf Ihrem Gerät installiert haben.
 - Versuchen Sie, Ihr Smartphone/Tablet, Ihr WiiM-Gerät und Ihren Router neu zu starten.
 - Wenn Sie das Gerät immer noch nicht finden können, konfigurieren Sie es erneut für das Netzwerk.

Ausführliche Informationen finden Sie unter [Fehlerbehebung: WiiM-Gerät wird in der WiiM Home App nicht gefunden](#), wo Sie Schritt-für-Schritt-Lösungen finden.

- **Was kann ich tun, wenn mein Gerät keinen Ton hat?**

Bitte überprüfen Sie Folgendes:

- **Lautstärke:** Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke über die WiiM Home App aufgedreht ist.
 - **Kabelverbindungen:** Vergewissern Sie sich, dass die Kabelverbindungen zwischen dem WiiM Sub Pro und Ihrem Audiogerät korrekt und sicher angeschlossen sind.
- **Wie kann ich mein Gerät zurücksetzen?**

Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige weiß und rot blinkt.

- **Was kann ich tun, wenn sich mein Gerät nicht normal einschalten lässt?**

Bitte überprüfen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie die LED-Anzeige des Geräts und stellen Sie sicher, dass sie leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass das Original-Netzkabel verwendet wird.

Support

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte auf eine der folgenden Arten an uns, um Unterstützung zu erhalten:

- **WiiM Home-App:** Gehen Sie zu „**Mehr**“ > „**Feedback**“ oder „**Mehr**“ > „**FAQ**“, um ein Ticket einzureichen. Sie erhalten innerhalb der nächsten 24 Stunden eine E-Mail-Antwort vom WiiM-Support.
- **FAQ-Website:** Weitere FAQ finden Sie unter <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>.
- **E-Mail:** Senden Sie eine E-Mail an support@wiimhome.com , um Unterstützung zu erhalten.

8. Wichtige Sicherheitshinweise

WICHTIG: ZUR SPÄTEREN REFERENZ AUFBEWAHREN, SORGFÄLTIG LESEN

1. Lesen Sie diese Anweisungen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnhinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
3. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
4. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen durch Treten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät herausgeführt wird.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Aufsätze/Zubehörteile.
7. Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker dieses Geräts.
8. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das externe Netzteil, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
9. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Produkt keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
10. Setzen Sie dieses Produkt keinen Tropfen oder Spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder in die Nähe des Produkts.
11. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Produkts.
12. Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen am Produkt vor.
13. Nicht in Fahrzeugen oder Booten verwenden.
14. Verwenden Sie dieses Produkt nur an Orten, an denen eine Stromversorgung vorhanden ist.
15. Wenn dieses Gerät oder der Geräteanschluss als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung jederzeit betriebsbereit bleiben.
16. Aufgrund der Belüftungsanforderungen wird davon abgeraten, das Produkt in einem engen Raum wie einer Wandaussparung oder einem geschlossenen Schrank aufzustellen.

17. Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
18. Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Fragen Sie Ihren Arzt, ob dies Auswirkungen auf Ihr implantiertes medizinisches Gerät haben könnte.
19. Platzieren oder installieren Sie die Halterung oder das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kaminen, Heizkörpern, Heizregistern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
20. Über ein Netzkabel, das an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen ist.

9. CE/FCC/IC-Erklärungen

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
 - (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Standort versetzen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

3. Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.

4. Sender im Frequenzbereich 5,925–7,125 GHz dürfen nicht zur Steuerung oder Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen verwendet werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC/IC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Warnung

Englisch:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-

Vorschriften von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.
- (3) Die Geräte dürfen nicht zur Steuerung von oder zur Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen verwendet werden.
- (4) Die Geräte dürfen nicht auf Ölplattformen verwendet werden.
- (5) Die Geräte dürfen nicht in Flugzeugen verwendet werden, mit Ausnahme von Low-Power-Access-Points für Innenräume, untergeordneten Geräten für Innenräume, Low-Power-Client-Geräten und Very-Low-Power-Geräten, die im Frequenzband 5925–6425 MHz betrieben werden und gemäß den kanadischen Luftfahrtvorschriften in großen Flugzeugen verwendet werden dürfen, wenn diese in einer Höhe von über 3048 Metern (10 000 Fuß) fliegen.
- (6) Die Geräte dürfen nicht in Kraftfahrzeugen verwendet werden.
- (7) Die Geräte dürfen nicht in Zügen verwendet werden.
- (8) Die Geräte dürfen nicht auf Seeschiffen verwendet werden.
- (9) Der Betrieb ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Französisch:

Der in diesem Gerät enthaltene lizenzfreie Sender/Empfänger entspricht den CNR-Vorschriften von Innovation, Sciences et Développement économique Canada für lizenzfreie Funkgeräte. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen zulässig:

- (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn diese seinen Betrieb beeinträchtigen können.

CE-Erklärung

Informationen zur HF-Exposition: Der maximal zulässige Expositionswert (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition einzuhalten, verwenden Sie das Produkt in einem Abstand von 20 cm zum menschlichen Körper.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen und setzen Sie es niemals starker Sonneneinstrahlung oder zu feuchten Umgebungen aus. Die geeignete Temperatur für das Produkt und das Zubehör liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Betriebsfrequenzbereich und maximale Sendeleistung

Bluetooth: 2402 MHz bis 2480 MHz, <9,11 dBm EIRP

WLAN 2,4 GHz: 2412 MHz bis 2472 MHz, <20 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 5150 MHz bis 5725 MHz, <20 dBm EIRP

5745 MHz bis 5825 MHz, <13,98 dBm EIRP

WLAN 6 GHz: 5955 MHz ~ 6415 MHz, <20 dBm EIRP

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)
	UK							

Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150–5350 MHz und 5955–6415 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um das Risiko einer schädlichen Störung von mobilen Satellitensystemen im gleichen Kanal zu verringern.

EU-Konformität

Hiermit erklärt Linkplay Technology Inc. Corporation, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter wiimhome.com/wiimSubPro/Doc_RED.



KC-Zertifizierung



Elektromagnetische Verträglichkeitsregistrierungsnummer:
R-R-L8P-SUB001

Produktname: WiiM Sub Pro Smart Subwoofer

Modellbezeichnung: SUB001

Nennleistung: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Hersteller: Linkplay Technology Inc. China

Herstellungsdatum: separat angegeben