

VERBINDEND



1) Stereoausgang (L) (R).
2) Luftaufnahme 75 Ω.

3) Netzstecker
4) AN/AUS Schalter

FUN




5) Speicherfunktionen

6) & 7) Vorheriger & Nächster Kanal
8) Display
9) Mono- oder Stereoempfangsmodus
10) Stereoempfang Led.

11 & 12) Auto-Scan Tasten
13) EIN/AUS Schalter

DISPLAY

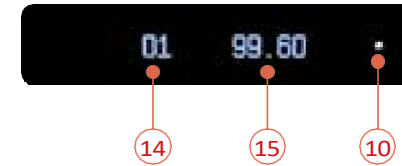

10) Stereo-Modus Empfangsleuchte
14) Nummer des gespeicherten Kanals
15) Senderfrequenz

Hinweis: RDS-Signal kann nur 8 Zeichen geben.

SPEICHERN VON KANÄLEN

A– Platzieren Sie sich auf einer Frequenz, um zu programmieren.

B– Drücke MEM.

Anzahl der Kanalfunkeln:



C– Wähle Anz. der Kanäle mit den Tasten CHAN- or + Die Anzahl der Kanäle erhöht sich automatisch.

D– Drücke MEM um zu bestätigen

SO BRECHEN SIE EINEN GESPEICHERTEN KANAL AB

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie abbrechen möchten. Halten Sie dann den Schlüssel MEM auf der Vorderseite. Der Kanal wird abgebrochen und "ERASED" erscheint auf dem Display.
- Es ist auch möglich, alle gespeicherten Kanäle abzubauen. Halten Sie auf Ihrem Gerät im Standby-Modus die Taste MEM auf der Vorderseite gedrückt. "MEM CLR" wird auf dem Display angezeigt.

E.C. MARKIER.

Die EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, der Richtlinie CEM 89/336/EWG und nationalen Umsetzungen.

GARANTIEBEDINGUNG

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu bitten, die Garantie zu erfüllen und aufzubewahren. Die Garantie gilt nur für Geräte, die ordnungsgemäß verwendet wurden.

REINIGUNG

Schalten Sie Ihr Gerät vor jeder Reinigung aus. Verwenden Sie einen weichen und trockenen Lappen, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie niemals Aceton, Testbenzin, Ammoniak oder andere Produkte, die ein Schleifmittel enthalten.

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu bereinigen.

TECHNISCHE
DATEN

Stromversorgung:	30 + 4,6 VATEL
Standby:	JA
Fernbedienung:	In-Option
Anzahl des Programms:	20
Signal-Rauschabstand:	58 dB (Stereo)
	63 dB (mono)
Gesamtzahl der Kondensatoren:	6 768 µF
Verzerrung bei 1 kHz:	0,1 %
Intermodulationsempfindlichkeit:	40 dB µV
Impedanz der zu verbin. Antenne:	75 Ω
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Abmessungen:	440×280×95 mm
Gewicht:	7 kg



ACHTUNG

- Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie Ihren Tuner an einen trockenen und gut belüfteten Ort, weit weg von einer Wärmequelle.
- Legen Sie nichts auf Ihren Tuner.
- Vermeiden Sie jede Abkürzung.
- Im Falle eines Problems versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder neu aufzubauen
- Vermeiden Sie es, Ihren Tuner in der Nähe eines CD-Players zu betreiben, da dies den HF-Empfang beeinträchtigen kann.



RAT

- Um die Leistung Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es mindestens eine halbe Stunde vor dem Hören einschalten, die Zeit, in der die Leistungsstufe ihre ideale Funktion erreicht hat. Temperatur.
- Ihr Gerät bietet Ihnen nach diesem Zeitraffer eine optimale Hörqualität.
- Zwischen zwei Anwendungen ist es daher vorzuziehen, das Gerät in die Standby-Position zu lassen, damit es auf seiner optimalen Temperatur bleibt.

Sie haben gerade einen Tuner mit außergewöhnlicher audiophiler Leistung gekauft. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Um das Beste aus Ihrem Tuner herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.



**SIE FINDEN
BEILIEGEND**

- Ein UKW-Tuner.
- Ein Power-Lead.
- Ein Modulationskabel.
- Eine 75 Ω UKW-Antenne.
- Dieses Handbuch mit dem Garantiezertifikat.

ATOLL ELECTRONIQUE®

*ist ein französisches Unternehmen, das alle seine
Produkte entwickelt, herstellt und vermarktet.*





GARANTIEFORMULAR ~ TU80 Sig

So legen Sie Ihrem Händler die Rechnung bei der Rücksendung des Geräts vor:

ATOLL ELECTRONIQUE®
Bd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Kaufdatum:

Ort des Kaufs:

Unterschrift:

Stempel

OWNER'S MANUAL

FM TUNER

TU80 SIGNATURE

