


Lieber Kunde, vielen Dank für den Kauf eines New Horizon Plattenspielers!

**Bitte lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.  
Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Transportverpackung. Bitte bewahren Sie die Verpackung auf.**


Lieferumfang: Bedienungsanleitung (diese), Netzkabel, 30VAC Netzgerät.

Vergewissern Sie sich, dass das ALE ausgeschaltet ist, indem Sie den Drehknopf in die Position OFF (vollständig gegen den Uhrzeigersinn) drehen. Überprüfen Sie das mitgelieferte Stromkabel: Verbinden Sie den Stecker mit dem kleineren inneren Loch mit dem Plattenspieler und die andere Seite an die "OUT"-Buchse auf der Rückseite des ALE. Nur der richtige Stecker passt, damit Sie nichts falsch machen können. Prüfen Sie vor dem Anschließen das Etikett über dem Netzteil, um sicherzugehen, dass es Ihrer Netzspannung entspricht. Schließen Sie den Stecker des Netzteils an die "IN"-Buchse des ALE an, bevor Sie das Netzteil mit dem Stromnetz verbinden. Die LEDs auf der Vorderseite blinken dreimal, um anzuzeigen, dass das Gerät in Betrieb ist.

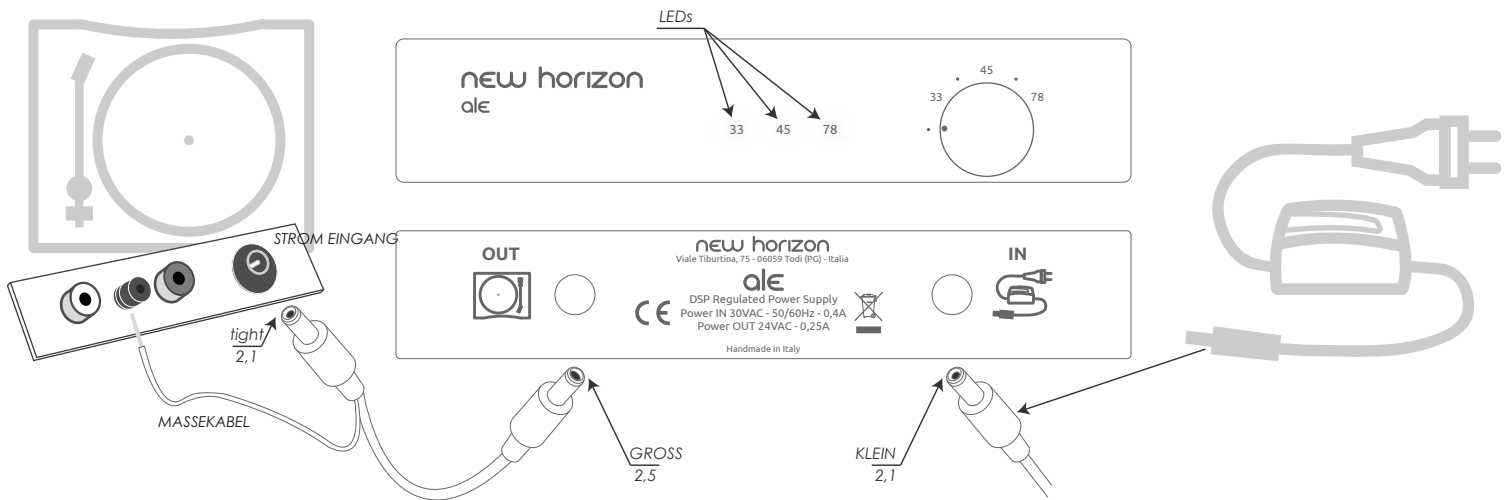

### Der Power-Schalter des Plattenspielers muß in der "ON" Position bleiben.

Denn Sie verwenden ab jetzt nur noch das ALE zum Ein- und Ausschalten des Plattenspielers. Jetzt können Sie den Plattenspieler einschalten und die Drehgeschwindigkeit mit dem Drehknopf von ALE verändern. Stufenweise von der Position "OFF" (Drehung im Uhrzeigersinn): 33,33 rpm / stop / 45 rpm / stop / 78 rpm. Der Plattenspieler ändert seine Drehzahl von "off" auf die gewählte Drehzahl und von der Drehung auf "off" schrittweise in 3 bis 8 Sekunden. Die aktive Geschwindigkeit wird durch ein Lämpchen auf der Frontplatte angezeigt.

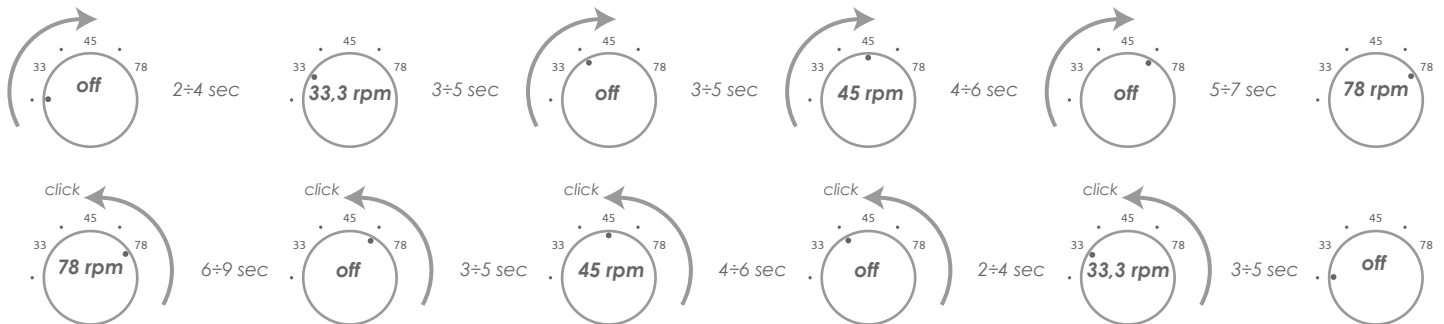

Bitte beachten Sie: Um die Geschwindigkeit von 78 U/min zu nutzen, müssen Sie den Antriebsriemen um den Plattenteller und den größeren Durchmesser der Motorriemenscheibe legen.

**Viel Spaß beim Musikhören!**

