



HI-Res Multi- Room WiFi und Bluetooth aptX HD Audio Streamer. Alle Eingänge streamen zu WiFi- und Bluetooth aptX HD-Kopfhörern und Lautsprecher

WR-2

BEDIENUNGS-
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

FCC-Hinweis – Informationen zur Konformitätserklärung	2
EU-Konformitätserklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Einführung	7
Systemarchitektur	7
Eigenschaften	8
Zubehör	9
Fernbedienung und IR-Codes	9
Gerätefront- und Rückseite	10
Bluetooth Gerät verbinden	11
WR-2 Werkseinstellungen wiederherstellen	11
NuPrime EQ Einstellungen	12
Mögliches Anwendungs-Szenario	13
Einführung	14
Werkseinstellungen mit der App	16
Schnellstart	17
Wi-Fi Setup	18
Eingangswahl mit der App	24
Beschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von NuPrime	27

FCC-Hinweis - Informationen zur Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Das Geräte verwenden Hochfrequenzenergie und können diese ausstrahlen. Wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden, kann dies der Fall sein schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Auswirkungen auf Radio- oder Fernsehempfang hat, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, ersuchen wir Sie, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort platzieren.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose von einem anderen Stromkreis an als der des Empfängers.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

WARNUNG: Es dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die den Grenzwerten der FCC-Klasse B entsprechen.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von uns oder von uns autorisierten Parteien genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Gültigkeit führen die Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu bedienen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt der zwei Bedingungen erfüllen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt NuPrime Audio, Inc., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Der Hersteller dieses Produkts ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, USA

Der autorisierte Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, USA.

Für Service- und Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den separaten Service- oder Garantieunterlagen angegebenen Adressen.

Für Kunden in Europa



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen). Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt entsorgt werden muss und nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der dafür zuständigen Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie dabei mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts auftreten könnten.

Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen.

Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgeramt oder Ihren Haushalt

Wenden Sie sich an den Entsorgungsdienstleister oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitshinweise:

In diesem Handbuch sind zwei Kategorien von Sicherheitshinweisen enthalten:

- Produktwarnungen (d. h. was niemals getan werden darf, um sicherzustellen, dass Gefahren vermieden werden, die zu Körperverletzungen oder Sachbeschädigung führen könnten).
- Benutzeranweisungen (d. h. was immer getan werden muss, um die sichere Verwendung Ihres Geräts zu gewährleisten).

Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise wurden entsprechend der Schwere der Gefahr durch die Verwendung von Signalwörtern kategorisiert. Diese Signalwörter und ihre beabsichtigte Bedeutung lauten wie folgt:

- GEFAHR:** Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen führen kann.
- WARNUNG:** Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu schweren Körperverletzungen führen kann.
- VORSICHT:** Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden führen kann.
- HINWEIS:** Bezeichnet wichtige Informationen, die sich auf Aktivitäten und/oder Bedingungen beziehen, die zu Datenverlust und/oder Schäden an Ihrem Gerät führen können.

Sichere Verwendung und Bedienung Ihres Gerätes

Dieses Gerät strahlt Strefrequenzenergie ab und stört den Empfang von Signalen durch elektronische Navigationsgeräte in der Luft oder medizinische Geräte. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten.

WARNUNG:

Verwenden Sie nur geerdete Stromkabel

Trennen Sie das Gerät immer sofort von der Stromversorgung, wenn das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch abgibt oder Rauch erzeugt.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen daran vorzunehmen. Demontage, Modifikationen oder jeder Reparaturversuch kann zu Körperverletzungen oder Sachschäden sowie zu Schäden am Gerät führen.

WARNUNG: Ihr Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern niemals, mit Ihrem Gerät zu spielen. Eine unsachgemäße, grobe oder unsachgemäße Handhabung Ihres Geräts durch Kinder kann zu schweren Körperverletzungen führen. Für alle in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bewahren Sie außerdem alle Zubehörteile und Komponenten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn es zu Erstickungsgefahr kommt oder wenn ein kleiner Teil verschluckt wurde.

VORSICHT: Erhöhen Sie die Lautstärke niemals zu hoch, wenn Sie Ihr Gerät mit Kopfhörern verwenden. Eine zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aus

Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Wenn das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt Trennen Sie das Gehäuse sofort vom Netzkabel. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion zu einem qualifizierten Servicetechniker.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Komponente anschließen oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, damit Sie auf diese Sicherheitshinweise zurückgreifen können. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf dem Produkt selbst. Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Sie müssen rundherum einen Freiraum von mindestens 10 cm einhalten. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte. Wenn das Gerät in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt wird, muss der Schrank belüftet sein, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Halten Sie die Komponente von Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten fern, die Wärme erzeugen.

Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Typ und Spannung auf der Rückseite angegeben sind. Schließen Sie die Komponente nur mit dem mitgelieferten Netzkabel oder einem Gleichwertigen an die Steckdose an. Modifizieren Sie das mitgelieferte Kabel nicht. Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Orten, an denen es gequetscht, eingeklemmt, geknickt, Hitze ausgesetzt oder in irgendeiner Weise beschädigt werden kann. Achten Sie auf den Stecker des Netzkabels und darauf, wo das Kabel an der Rückseite des Geräts austritt.

Während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden..


Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein und lassen Sie sie von einer qualifizierten Servicestelle überprüfen und/oder warten, wenn

- Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Gegenstände sind in das Gerät gefallen oder Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.
- Das Gerät war Regen ausgesetzt.
- Das Gerät weist Anzeichen einer unsachgemäßen Bedienung auf.
- Das Gerät wurde fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt.

Einführung

Der NuPrime Omnia WR-2 ist ein vielseitiger WiFi- und Bluetooth aptX HD-Audiostreamer für mehrere Zonen, der Folgendes kann: Musik von Online-Diensten, lokalen USB-Sticks, Netzwerkspeichern (DLNA NAS) und anderen angeschlossenen digitalen und analogen Quellen. Mit den kostenlosen iOS- und Android-Apps können Sie Ihr Musiksystem zu steuern, Ihre Musikquelle auszuwählen und Ziellautsprecher zu gruppieren (einschließlich der empfangenden Streamer).

Systemarchitektur

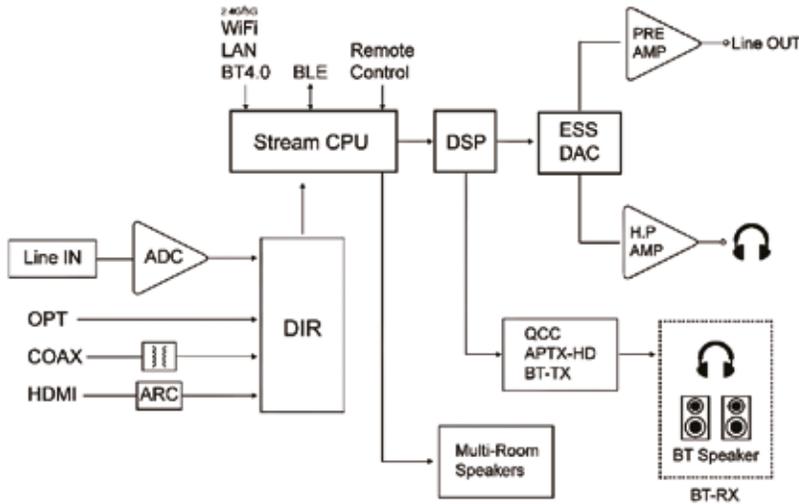

Die Vielseitigkeit des WR-2 liegt in seinem architektonischen Design, bei dem alle Eingänge, Wi-Fi- und Bluetooth-Daten zur Verarbeitung an ein Streaming-CPU-Modul geleitet werden. Die digitalen Daten können an Multi-Room-Wi-Fi-Empfänger oder ein Bluetooth-Gerät gestreamt oder für Lineout oder den Kopfhörerausgang dekodiert werden.

Eigenschaften:

- Ausgänge: Koaxial (USB Typ-C), Line Out, 3,5 mm Kopfhörerverstärker, 12V Trigger Out
- Eingänge: Line In, HDMI ARC, optisch, koaxial, USB-Stick
- Alle Eingänge streamen zu WiFi und Bluetooth aptX HD Kopfhörern und Lautsprechern
- Ethernet RJ45, 2.4.GHz & 5GHz WiFi, 2-Wege Bluetooth aptX HD
- Dekodierung von Audiodateien mit bis zu 24bit/192KHz
- Streaming-Protokolle Airplay2, DLNA, UPnp, Spotify Connect, Tidal Connect und Qplay
- Streaming-Dienste: Amazon Music, Deezer, iHearRadio, Napster, QQ music, Qobuz, Spotify, Tidal, Tunes, und andere
- Unterstützt Multiroom-Streaming mit bis zu 8 Zonen
- NuPrime-eigene EQ-Einstellungen
- OLED-Display für Musikinformationen
- NuPrime Omnia App für Android und iOS
- Abmessungen: 151 mm B x 136 mm T x 51 mm H (einschließlich Füße)
- Gewicht: 0,8 kg
- Farbe: Schwarz (PANTONE 19-3924 Night Sky)

* Restreaming und SPDIF-Out erfolgen mit CD-Audio (16/44k) um stabile Übertragung zu gewährleisten .

Zubehör

- Kundenspezifischer Stromadapter (5V2A) mit Euro- und US-Stecker
- USB Typ A-C Kabel mit Netzabschirmung, Länge 1M
- RCA-Kabel: RCA auf RCA, Länge 1,2 m
- HDMI-Kabel: fürHDMI ARC, Länge 1M
- Glasfaserkabel: Länge 1M
- Fernsteuerung für WR2
- Antenne für WIFI 3dBi 2.4/5 GHz Dual-Band (RP-SMA-J Stecker)
- Antenne für Bluetooth TX 3dBi (SMA-J Male pin)



SMA-J Male






RP-SMA-J Male

Fernbedienung & IR Codes




Gerätevorder- und Rückseite

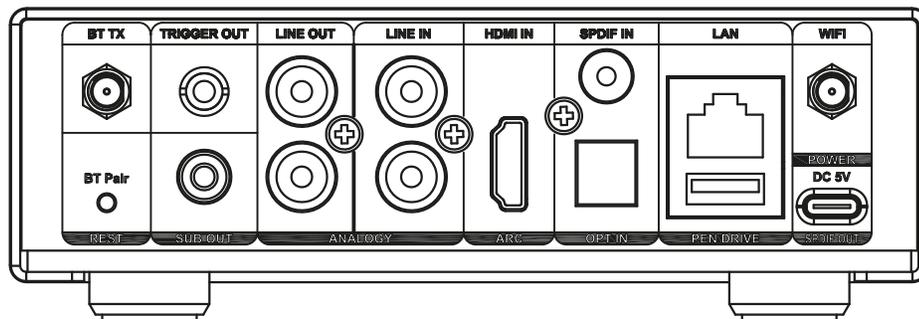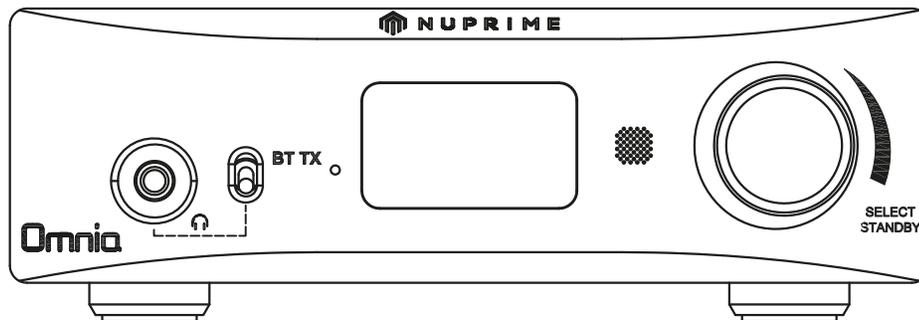

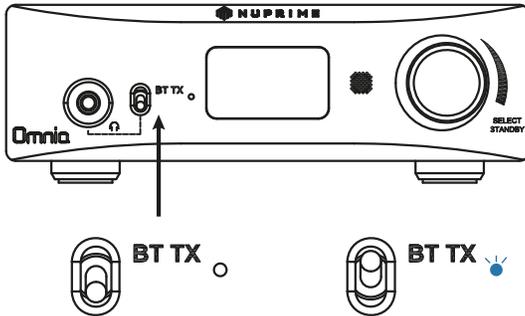

Bluetooth Gerät verbinden

1. Stellen Sie den Bedienfeldschalter auf "BT TX".
2. Drücken Sie einmal kurz die Taste "BT Pair" auf der Rückseite des WR-2.
Das blaue Licht auf der Vorderseite des Geräts blinkt schnell und ermöglicht Ihnen die Kopplung des WR-2 mit Ihrem Bluetooth Gerät .
3. Schalten Sie den Kopplungsmodus für Ihr Bluetooth Gerät ein und bringen Sie es so nah wie möglich an den WR2.
4. Wenn das blaue Licht auf der Vorderseite nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass das Pairing erfolgreich war!
Der WR2 erkennt dieses Bluetooth-Gerät und Sie brauchen es in Zukunft nicht mehr zu koppeln.

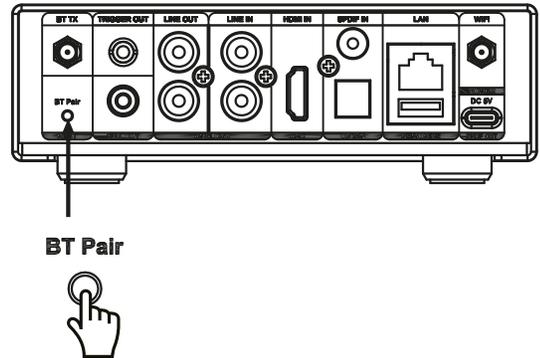


WR2 Werkseinstellungen herstellen:

Drücken und halten Sie den Knopf für 3 Sek. um Werkseinstellungen herzustellen und die WiFi Einstellungen zurückzusetzen.


NuPrime EQ Einstellungen

Die NuPrime-eigenen EQ-Einstellungen ermöglichen es dem Benutzer, sein Hörerlebnis an seine Musikvorlieben und dem passenden Audiogerät anzupassen. Die Einstellungen Loudness 1, 2 und 3 stammen aus der Forschung und Anstrengungen der AMG-Serie. Trotz ihres Namens erzeugen die Loudness-Einstellungen eine warme und für den Hörer einen Eindruck von Wärme und Stärke statt von lauterem Klang. ^


Durch wiederholtes Drücken der Loudness-Taste können Sie die folgenden EQ-Einstellungen durchlaufen: Flat, Loudness 1, Loudness 2, Loudness 3, Rock, Jazz, Pop, Klassik

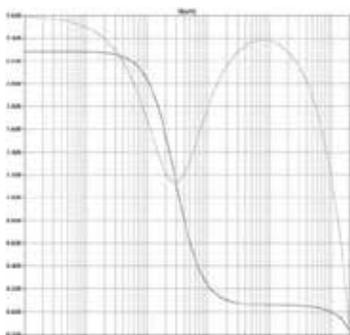

Loudness1

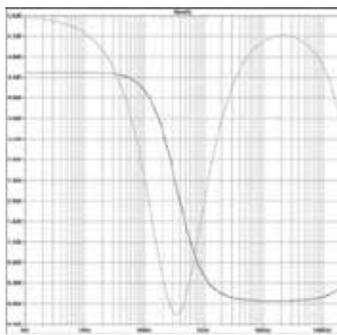

Loudness2

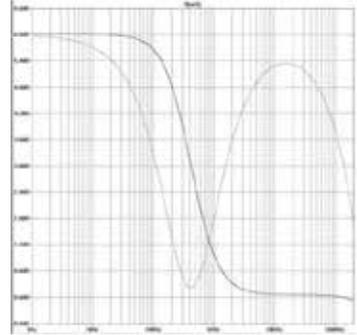

Loudness3


Mögliches Anwendungs-Szenario:



Übersicht

Einführung

Das Schema unten zeigt einen typischen Anwendungsfall für den WR-2:

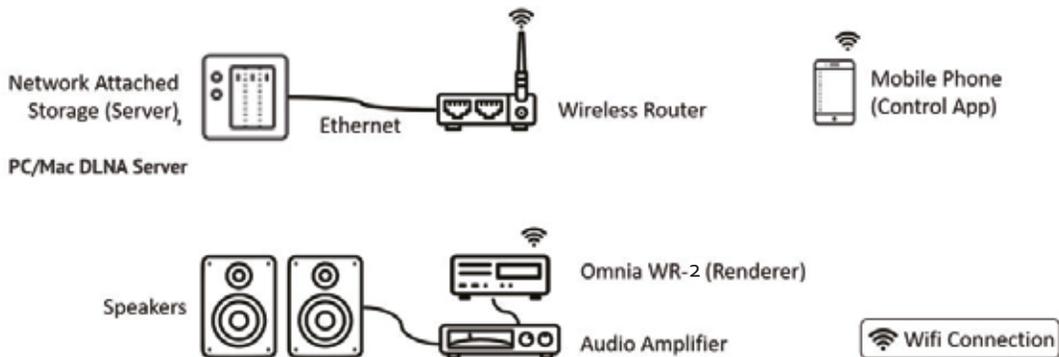

Es ist nicht notwendig, genau die in der Abbildung gezeigten Komponenten zu verwenden. Der Server kann ein spezielles DLNA-kompatibles Musikserver-Audiogerät oder ein PC/Laptop mit DLNA-Server-Software sein. Sie können den Omnia WR-2 auch über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbinden und den Audioausgang an einen Aktivlautsprecher.

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, dass Sie alle Audiokomponenten, einschließlich des DLNA-Servers, mit dem NuPrime Omnia SW-8 Netzwerk-Switch verbinden.

Installation des Omnia WR-2

Laden Sie die Omnia Receiver App aus dem App Store auf Ihr iOS-Gerät oder aus dem Google Play Store auf Ihr Android-Gerät herunter und installieren Sie sie.

Bevor Sie die Omnia Receiver App verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Omnia WR-2 richtig gemäß den folgenden Anweisungen angeschlossen wurde:




- Stecken Sie das Typ-C-USB-Kabel in den Stromeingang des Omnia WR-2 und das andere Ende des Kabels entweder an einen NuPrime-USB-Verlängerungsanschluss (erhältlich bei Geräten wie dem IDA-8 und DAC-9) oder an eine 5-V-USB Stromquelle.
- Wenn Sie keinen NuPrime USB Extension Port verwenden, schließen Sie den gewünschten Audioausgang (Digital Coax oder Analog) an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher an.
- Für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung schließen Sie das LAN-Kabel Ihres Routers an den RJ45-Ethernet-Anschluss am Omnia-WR-2
- Schalten Sie das Omnia WR-2 ein.

Konfigurieren des WR-1

Wenn Sie die Omnia Receiver App zum ersten Mal starten, wird sie automatisch nach dem Omnia WR-2 suchen.

FACTORY RESET über die App

Reset über die App → Speaker Info → Restore Factory Settings

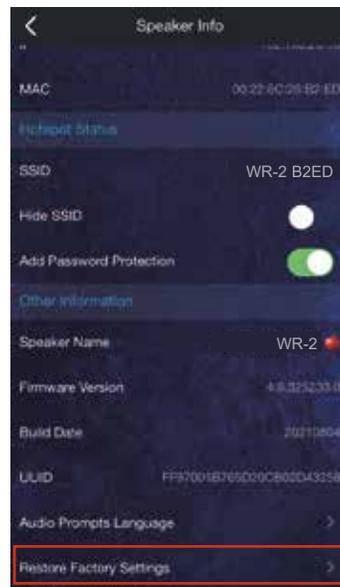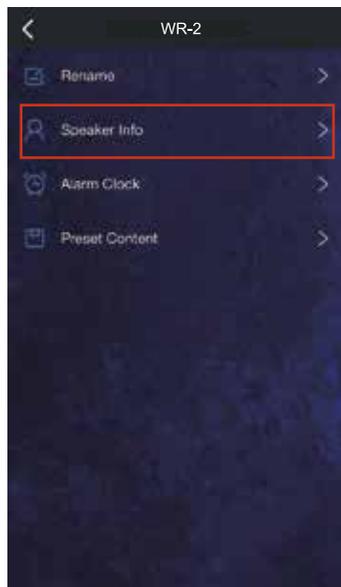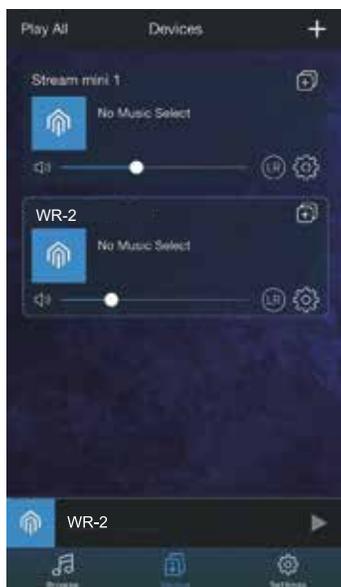

Schnellinstallation

Ihr WR-2 kann über Wi-Fi mit Ihrem Heimnetz verbunden werden.

HINWEIS!

- Stellen Sie sicher dass Ihr Breitband-Router aktuelle Wi-Fi-Standards unterstützt.
- Verwenden Sie Tablets, Smartphones und andere geeignete Geräte, die die Betriebssysteme iOS (Apple) oder Android Betriebssysteme haben.
- Laden Sie die Omnia Receiver App auf Ihr iOS-Gerät aus dem App Store oder auf Ihr Android Gerät aus dem Google Play Store herunter.
- Aktualisieren Sie Ihren WR-2 mit der neuesten Firmware. Gehen Sie auf die WR-2 Produktseite unter nuprimeaudio.com für Informationen zu Firmware-Updates.

Wi-Fi AUTOMATISCHES SETUP


1

Wenn Sie die Omnia Receiver zum ersten Mal starten sucht sie automatisch nach WR-2. Wird kein WR-2 gefunden zeigt die App den folgenden Bildschirm:


2

Sollten Sie nicht den reset Button auf der Rückseite gedrückt haben und der Anleitung der App gefolgt sind so tun Sie dies bitte jetzt.


1

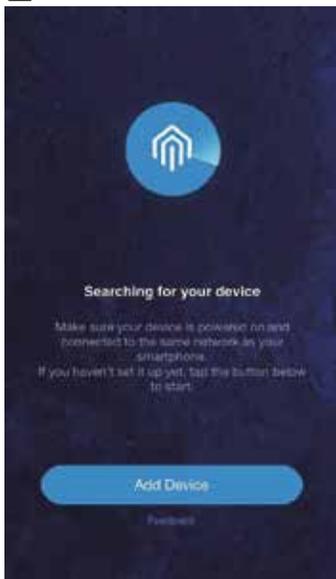


2-1

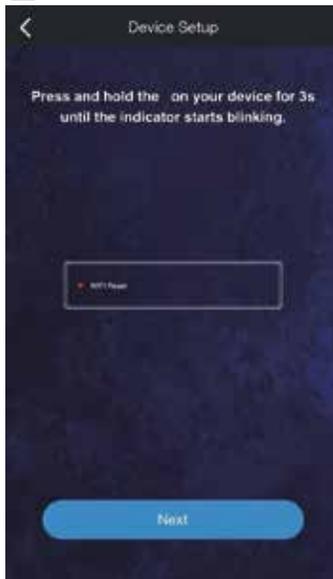


2-2

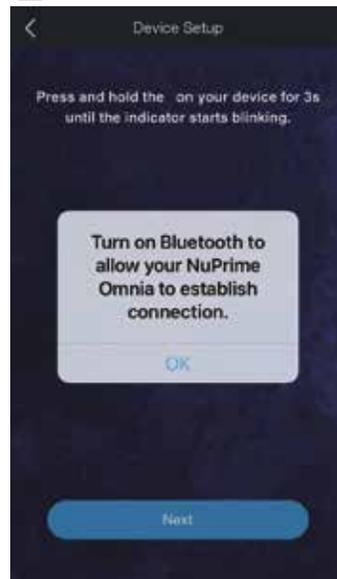

3
 Wählen Sie den WR-2 aus
 (Die Omnia Receiver App nennt alle empfangenden Geräte "Lautsprecher").

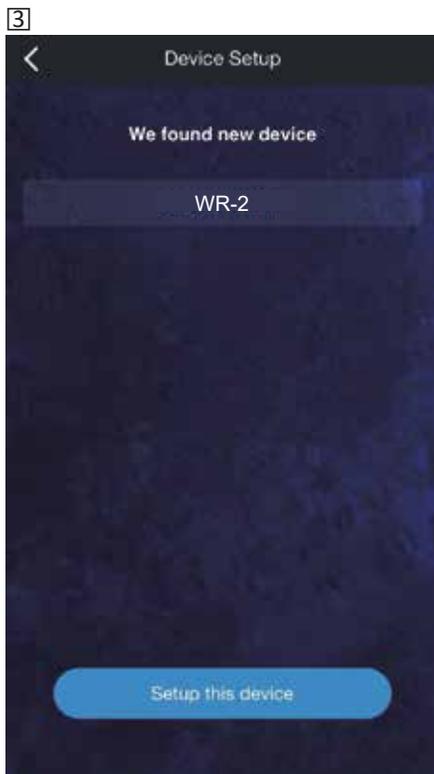


4
 Konfigurieren Sie das Wi-Fi indem Sie dasselbe SSID Ihres Heimnetzes auswählen wie Ihr mobiles Gerät.

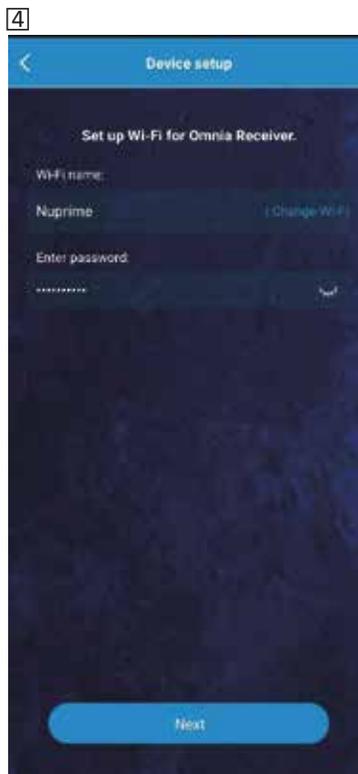

5

Warten Sie bis sich der WR-2 mit Ihrem Heimnetz verbunden hat.

5

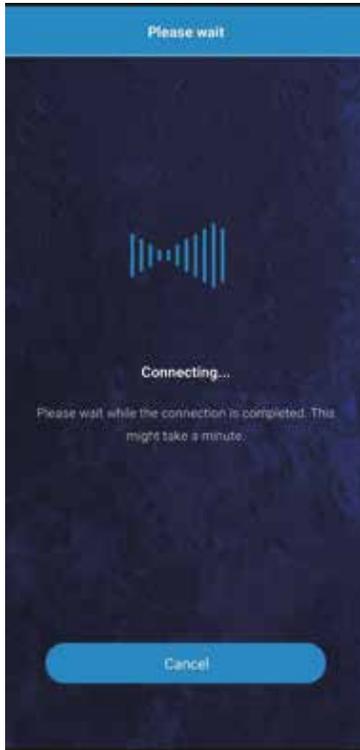

6

WR-2 verbunden!

6



7

- Drücken sie "+", um neue Geräte zu verbinden (muss im selben Netz sein)
- Wählen Sie "⚙️", um Einstellungen vorzunehmen und Info abzurufen.


7



8

- Sie können hier zB Ihr Gerät umbenennen oder andere Funktionen auswählen.

8

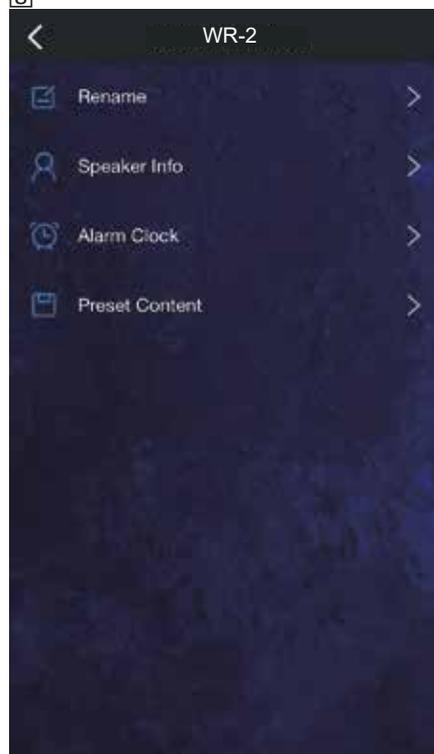

9


Spielen Sie Musik mit der NuPrime Omnia App wie mit einer Fernbedienung.

9



10


Wählen Sie "Weitere Dienste hinzufügen", um die Liste der Musikdienste einzublenden. Die meisten dieser Dienste lassen sich vollständig über die Omnia Receiver steuern. Für Spotify müssen Sie die App von Spotify installiert haben.

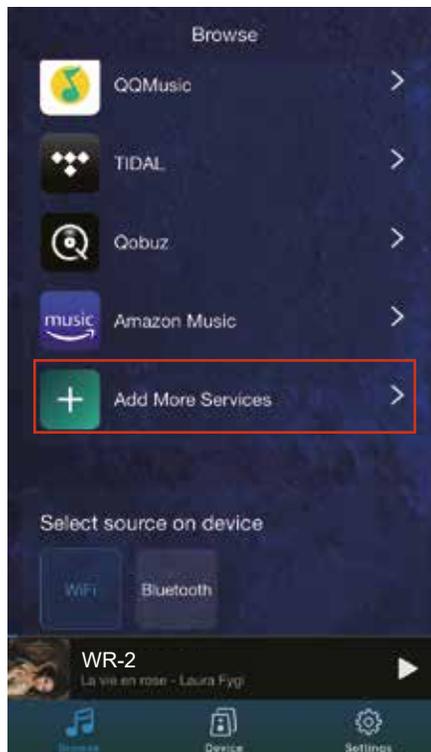


11

Hier können Sie die Wiedergabeliste suchen, auswählen und bearbeiten, z. B.: Wenn Sie "MEINE MUSIK" auswählen, wird die Anzahl der Titel angezeigt, die auf den verschiedenen Geräten gespeichert sind.


11-1

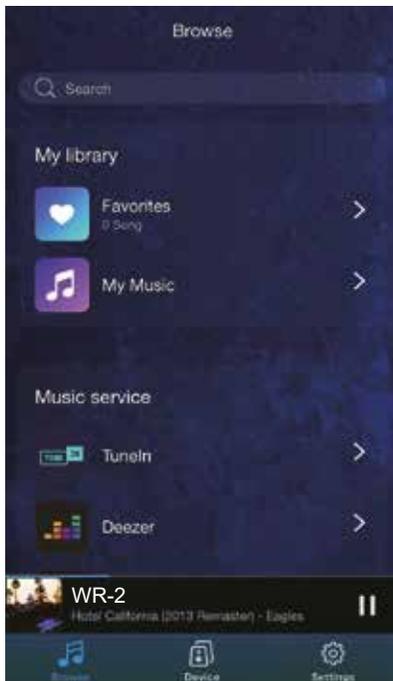

11-2

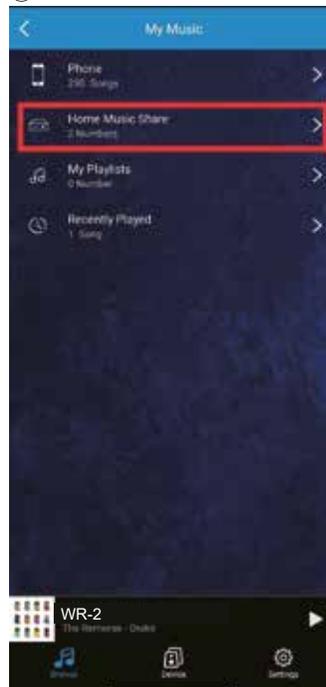

11-3

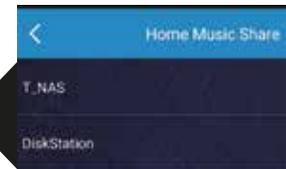


Eingänge über die App auswählen.

12-1

Wenn Sie Bluetooth zum ersten Mal auswählen, schalten Sie den WR-2 ein, um automatisch in den Bluetooth Kopplungsmodus (blaues Blinken auf der Vorderseite) zu gelangen. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts ein und stellen Sie eine Verbindung mit dem "WR-2" her. Die Anzeige leuchtet blau, wenn die Verbindung erfolgreich verbunden ist.

12-1

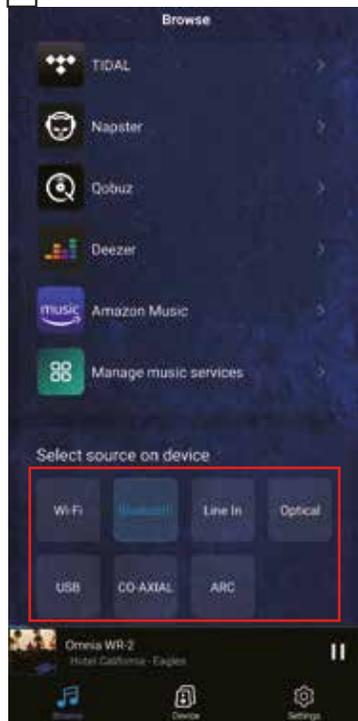

12-2


Please wählen Sie den gewünschten Eingang

Spotify Connect



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

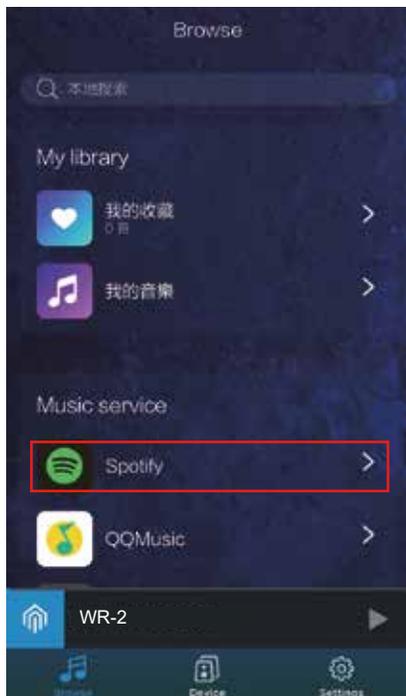

Verwenden Sie ihr Telefon, Tablet oder Computer als fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect für weiter Informationen.

Einrichten der Spotify App

- Sie benötigen ein Telefon, einen Laptop oder ein Tablet mit der neuesten Spotify-App.
- Fügen Sie ein weiteres Gerät hinzu, das Spotify unterstützt oder die App installiert hat (z. B. einen Lautsprecher oder Laptop).
- Verbinden Sie beide Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk, und melden Sie sich bei Spotify an.
- Starten Sie die Spotify-App auf Ihrem Telefon, Laptop oder Tablet.
- Spielen Sie einen Song ab und wählen Sie verfügbare Geräte.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus und starten Sie die Wiedergabe.

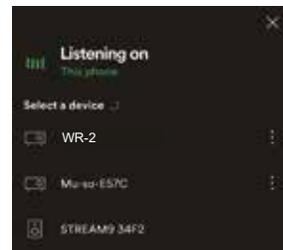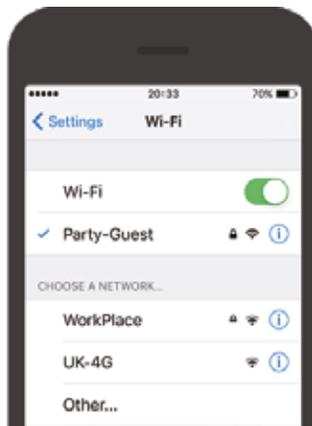

Beschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von NuPrime

ZUSÄTZLICHE RECHTE

FÜR VERBRAUCHER, DIE IN IHREM LAND DEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN ODER - VORSCHRIFTEN GELTEN KAUF ODER, WENN ANDERS, IHR WOHNSITZLAND, SIND DIE DURCH DIESE GARANTIE GEWÄHRTEN VORTEILE IN ZUSÄTZLICH ZU ALLEN RECHTEN UND RECHTSBEHELFFEN, DIE SICH AUS SOLCHEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN UND -VORSCHRIFTEN ERGEBEN. DIESE GARANTIE SCHLIESST KEINE RECHTE DER VERBRAUCHER AUS, DIE SICH AUS NICHTKONFORMITÄT ERGEBEN MIT KAUFVERTRAG. EINIGE LÄNDER, STAATEN UND PROVINZEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN ODER BESCHRÄNKUNGEN DER LANGE EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DER ZUSTAND KANN BESTEHEN BLEIBEN, DAHER GELTEN DIE UNTEN BESCHRIEBENEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE AUCH ANDERE RECHTE, DIE JE NACH LAND, STAAT ODER PROVINZ VARIIEREN. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES LANDES, IN DEM DAS PRODUKT LIEGT, UND WIRD NACH DEM GESETZ AUSGELEGT DER KAUF HAT STATTFEUNDEN

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endbenutzer („Garanzzeitraum“) gilt NuPrimegarantiert (in) dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und (ii) dass jedes Produkt unverändert und unter normalen Bedingungen ist Nutzung und Bedingungen im Wesentlichen der geltenden schriftlichen technischen Dokumentation von NuPrime für das Produkt entsprechen. NuPrime behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Ersetzungen und Änderungen an den Spezifikationen der von NuPrime verkauften Produkte vorzunehmen. vorausgesetzt, dass solche Ersetzungen oder Änderungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtleistung des Produkts haben.

Wenn ein Hardwaredefekt vorliegt und innerhalb der Garanzzeit ein berechtigter Anspruch eingeht, erfolgt dies nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird NuPrime (1) den Hardwaredefekt kostenlos unter Verwendung neuer oder generalüberholter Ersatzteile reparieren, (2) die Hardware austauschen Produkt mit einem Produkt, das neu ist oder aus neuen oder gebrauchsfähigen Gebrauchtteilen hergestellt wurde und mindestens funktionell mit dem Originalprodukt gleichwertig sind oder (3) den Kaufpreis des Produkts erstatten. NuPrime kann Sie dazu auffordern Ersetzen Sie defekte Teile durch vom Benutzer installierbare neue oder überholte Teile, die NuPrime in Erfüllung seiner Garanzverpflichtung bereitstellt. Für ein Ersatzprodukt/-teil gilt die verbleibende Garanz des Originalprodukts bzw. neunzig (90) Tage ab dem Datum Ersatz oder Reparatur, je nachdem, was für Sie eine längere Abdeckung bietet. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, gilt jeder Ersatzartikel wird Ihr Eigentum und der ersetzte Artikel wird Eigentum von NuPrime. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, wird Ihr Produkt Eigentum von NuPrime.

INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Wenn Sie das Produkt in den USA gekauft haben, liefern Sie das Produkt auf Ihre Kosten an ein NuPrime-Servicecenter in den USA. Wenn Sie das Produkt außerhalb der USA gekauft haben, liefern Sie es an einen autorisierten NuPrime-Importeur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben Sie haben das Produkt gekauft. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Länder über autorisierte NuPrime-Dienstleister („NASP“) verfügen Nicht alle autorisierten Serviceanbieter außerhalb des Kauflandes verfügen über alle Teile oder Ersatzteile für das Produkt. Wenn die Wenn das Produkt in dem Land, in dem es sich befindet, nicht repariert oder ersetzt werden kann, muss es möglicherweise in ein anderes Land gesendet oder dorthin zurückgesandt werden Für eine Reparatur oder einen Ersatz schicken Sie das Land des Kaufs auf Ihre Kosten zurück. Wenn Sie einen Service in einem Land in Anspruch nehmen, das nicht das Land des Originals ist Beim Kauf verpflichten Sie sich, alle geltenden Import- und Exportgesetze und -bestimmungen einzuhalten und für alle Zollgebühren verantwortlich zu sein. MwSt. und andere damit verbundene Steuern und Gebühren. Wenn ein internationaler Service verfügbar ist, kann NuPrime defekte Produkte reparieren oder austauschen Produkte und Teile mit vergleichbaren Produkten und Teilen, die den lokalen Standards entsprechen. Sie können das Produkt jedoch jederzeit an das Hauptservicezentrum von NuPrime in den USA liefern, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen um die Rücksendekosten zu bezahlen.

NuPrime kann Ihnen vom Benutzer installierbare neue oder generalüberholte Ersatzprodukte oder -teile zusenden, um Ihnen die Wartung oder den Austausch zu ermöglichen Ihr eigenes Produkt („DIY-Service“). Nach Erhalt des Ersatzprodukts oder -teils wird das Originalprodukt oder -teil zum Originalprodukt oder -teil Eigentum von NuPrime und Sie erklären sich damit einverstanden, die Anweisungen zu befolgen, einschließlich, falls erforderlich, der Organisation der Rücksendung des Originalprodukts oder -teils rechtzeitig an NuPrime senden.

Wenn die DIY-Dienstleistung die Rückgabe des Originalprodukts oder -teils erfordert, kann NuPrime eine Kreditkartenautorisierung verlangen als Sicherheit für den Einzelhandelspreis des Ersatzprodukts oder Teils und die anfallenden Versandkosten.

Wenn Sie den Anweisungen folgen, wird NuPrime die Kreditkartenautorisierung stornieren, sodass Ihnen weder das Produkt noch das Teil noch die Versandkosten in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie nicht zurückkehren Wenn das ersetzte Produkt oder Teil gemäß den Anweisungen ersetzt wird oder das ersetzte Produkt oder Teil keinen Anspruch auf Garantieleistungen hat, wird NuPrime eine Gebühr erheben die Kreditkarte für den autorisierten Betrag.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardwareprodukte, die von oder für NuPrime hergestellt wurden und durch das Wort „NuPrime“ gekennzeichnet sind. Warenzeichen, Handelsnamen oder Logos, die darauf angebracht sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von NuPrime stammen jegliches Zubehör, auch wenn es mit NuPrime-Hardware verpackt oder verkauft wird. Hersteller und Lieferanten, die nicht zu NuPrime gehören, können ihre eigenen bereitstellen Garantien. Anderes Zubehör, das von NuPrime unter dem Markennamen NuPrime vertrieben wird, fällt nicht unter diese eingeschränkte Garantie. Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Anwendung, Flüssigkeitskontakt, Feuer, Erdbeben verursacht wurden, Nicht-NuPrime-Produkte oder andere externe Ursachen; (b) für Schäden, die durch Dienstleistungen verursacht wurden, die von jemandem erbracht wurden, der kein NASP ist; (c) bis ein Produkt oder ein Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von NuPrime geändert wurde; (d) an Verschleißteilen wie Batterien, oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit nachlassen sollen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (e) für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und zerbrochenes Plastik an Anschlüssen; (f) auf Mängel, die normal verursacht wurden Abnutzung oder sonstiges aufgrund der normalen Alterung des Produkts; oder (g) wenn eine NuPrime-Seriennummer entfernt wurde oder verunstaltet.

Wichtig: Öffnen Sie das Hardwareprodukt nicht. Das Öffnen des Hardwareprodukts kann zu Schäden führen, die hier nicht abgedeckt sind Garantie. Nur NuPrime oder ein NASP sollten Wartungsarbeiten an diesem Hardwareprodukt durchführen

Wenn Sie den Anweisungen folgen, wird NuPrime die Kreditkartenautorisierung stornieren, sodass Ihnen weder das Produkt noch das Teil noch die Versandkosten in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie nicht zurückkehren Wenn das ersetzte Produkt oder Teil gemäß den Anweisungen ersetzt wird oder das ersetzte Produkt oder Teil keinen Anspruch auf Garantieleistungen hat, wird NuPrime eine Gebühr erheben die Kreditkarte für den autorisierten Betrag.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardwareprodukte, die von oder für NuPrime hergestellt wurden und durch das Wort „NuPrime“ gekennzeichnet sind. Warenzeichen, Handelsnamen oder Logos, die darauf angebracht sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von NuPrime stammen jegliches Zubehör, auch wenn es mit NuPrime-Hardware verpackt oder verkauft wird. Hersteller und Lieferanten, die nicht zu NuPrime gehören, können ihre eigenen bereitstellen Garantien. Anderes Zubehör, das von NuPrime unter dem Markennamen NuPrime vertrieben wird, fällt nicht unter diese eingeschränkte Garantie. Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Anwendung, Flüssigkeitskontakt, Feuer, Erdbeben verursacht wurden, Nicht-NuPrime-Produkte oder andere externe Ursachen; (b) für Schäden, die durch Dienstleistungen verursacht wurden, die von jemandem erbracht wurden, der kein NASP ist; (c) bis ein Produkt oder ein Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von NuPrime geändert wurde; (d) an Verschleißteilen wie Batterien, oder Schutzbeschichtungen, die mit der Zeit nachlassen sollen, es sei denn, der Ausfall ist auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen; (e) für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und zerbrochenes Plastik an Anschlüssen; (f) auf Mängel, die normal verursacht wurden Abnutzung oder sonstiges aufgrund der normalen Alterung des Produkts; oder (g) wenn eine NuPrime-Seriennummer entfernt wurde oder verunstaltet.

Wichtig: Öffnen Sie das Hardwareprodukt nicht. Das Öffnen des Hardwareprodukts kann zu Schäden führen, die hier nicht abgedeckt sind Garantie. Nur NuPrime oder ein NASP sollten Wartungsarbeiten an diesem Hardwareprodukt durchführen

Beyond Ordinary



Scan to register for
factory warranty



Scan to e-Manual