




Informations-Blatt zu NuPrime Trigger In- und Out

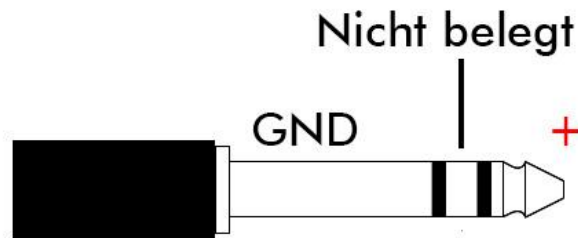

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Das Trigger-Kabel kann an beiden Enden einen **Stereo oder Mono** Klinkenstecker mit 3.5mm Durchmesser haben.
2. Die Pin-Belegung sehen Sie in dem Bild oben.
3. Die Spannung bei Trigger OUT + ist 12V .
4. Den maximalen Strom bei Trigger OUT entnehmen Sie bitte der Anleitung. Er beträgt üblicherweise 50-100mA
5. Die minimale Spannung bei Trigger IN entnehmen Sie bitte der Anleitung. Sie beträgt üblicherweise 5V
6. Möchten Sie 2 Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten so verketteten Sie diese mit Trigger-In und Trigger Out oder verwenden Sie ein „Y-Kabel“ (Splitter). Achten Sie darauf, dass der max. Strom bei Trigger-Out nicht überschritten wird.

Viel Spaß beim Triggern wünscht Ihr AUDIUM-Team!

AUDIUM, Inh. Frank Urban, Catostr. 7b, 12109 Berlin
Tel: 030 613 47 40, Fax: 030 703 79 39
www.audium.com kontakt@audium.com

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 19.12.2023