

NuPrime

CDT-10

FCC-Hinweis - Informationen zur Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B. gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebäuden. Dieses Gerät verwendet und kann Funk ausstrahlen Frequenzenergie und kann, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dies der Fall ist, Geräte verursachen schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können. Durch das Aus- und Einschalten des Geräts wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Interferenz um einen zu korrigieren oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf .
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an , die sich von dem Stromkreis unterscheidet , an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker .

WARNUNG: Nur Peripheriegeräte, die den FCC-Grenzwerten der Klasse B entsprechen, dürfen daran angeschlossen werden.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von uns oder autorisierten Parteien genehmigt wurden durch uns die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen könnte. Dieses Gerät entspricht Teil 15 von die FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht schädliche Interferenzen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit verpflichtet sich NuPrime Audio, Inc. erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Der Hersteller dieses Produkts ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, Vereinigte Staaten von Amerika.
Der autorisierte Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist NuPrime Audio, Inc., 1712 Pioneer Ave. Ste 1817, Cheyenne, Wyoming 82001, USA.

Für Service- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Adressen, die im gesonderten Service angegeben sind.
Garantiedokumente.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf . Stattdessen wird es an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden , die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgeramt, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITSHINWEISE

Es gibt zwei Kategorien von Sicherheitsanweisungen, die in diesem Handbuch enthalten sind:

- ☐ Produktwarnungen (d. h. was niemals getan werden darf, um Gefahren zu vermeiden, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten); und
- ☑ Benutzeranweisungen (d. h. was immer getan werden muss, um die sichere Verwendung Ihres Geräts zu gewährleisten).

Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise wurden durch die Verwendung von Signalwörtern entsprechend der Schwere der potenziellen Gefahren kategorisiert. Diese Signalwörter und ihre beabsichtigten Bedeutungen lauten wie folgt:

GEFAHR: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zum Tod oder zu katastrophalen Körperverletzungen führen kann.

WARNUNG: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu schweren Körperverletzungen führen kann.

VORSICHT: Weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten Körper- oder Sachschäden führen kann.

HINWEIS: Bezeichnet wichtige Informationen, die sich auf Aktivitäten und/oder Bedingungen beziehen, die zu Datenverlust und/oder Schäden an Ihrem Gerät führen können.

Verwendung und Betrieb Ihres Gerätes

Seine Geräte senden HF-Streuenergie aus und stören den Empfang von Signalen durch luftgestützte elektronische Navigationsgeräte oder medizinische Geräte. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte.

WARNUNG: Verwenden Sie nur geerdete Netzkabel.

Trennen Sie das Gerät immer sofort von der Stromversorgung, falls das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder ein ungewöhnliches Geräusch abgibt oder Rauch erzeugt.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Eine Demontage, Modifikation oder ein Reparaturversuch kann zu Personen- oder Sachschäden sowie zu Schäden am Gerät selbst führen.

WARNUNG: Ihr Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern niemals, mit Ihrem Gerät zu spielen. Missbrauch, grobe oder unsachgemäße Handhabung Ihres Geräts durch Kinder kann zu schweren Körperverletzungen für eine der in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen führen. Bewahren Sie außerdem alle Zubehörteile und Komponenten immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie ersticken oder wenn ein kleiner Teil verschluckt wurde.

VORSICHT: Erhöhen Sie niemals die Lautstärke zu hoch, wenn Sie Ihr Gerät mit Kopfhörern verwenden. Eine zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Wasser aus. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder einem Fremdkörper ausgesetzt ist, Objekt in das Gehäuse gelangt, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Wand. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und notwendigen Reparaturen zu einem qualifizierten Servicetechniker. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Komponente anschließen oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, damit Sie sich auf diese Sicherheitshinweise beziehen können. Beachten Sie alle Warnhinweise und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf dem Produkt selbst. Befolgen Sie alle Bedienungsanleitungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Sie müssen einen ungehinderten Abstand von mindestens 10 cm oder 4 Zoll um das Gerät herum zulassen. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnte. Wenn das Gerät in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt wird, muss der Schrank belüftet werden, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu ermöglichen. Halten Sie die Komponente von Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten fern, die Wärme erzeugen.

Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die dem auf der Rückseite angegebenen Typ und der auf der Rückseite angegebenen Spannung entspricht. Schließen Sie das Bauteil nur mit dem mitgelieferten Netzkabel oder einem exakt gleichwertigen Kabel an die Steckdose an. Modifizieren Sie nicht das mitgelieferte Kabel.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht an Orten, an denen es gequetscht, eingeklemmt, gebogen, Hitze ausgesetzt oder in irgendeiner Weise beschädigt wird. Achten Sie besonders auf das Netzkabel am Stecker und an der Stelle, an der das Kabel an der Rückseite des Geräts austritt.

Das Netzkabel sollte während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, aus der Steckdose gezogen werden.

Stellen Sie die Verwendung der Komponente sofort ein und lassen Sie sie von einer qualifizierten Servicestelle inspizieren und/oder warten, wenn:

Das Netzkabel oder der Stecker wurde beschädigt. Gegenstände sind heruntergefallen oder Flüssigkeit wurde in das Gerät verschüttet. Das Gerät war Regen ausgesetzt.

Das Gerät weist Anzeichen einer unsachgemäßen Bedienung auf.

Das Gerät wurde fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt

Einleitung

Der NuPrime CDT-10 ist ein hochpräziser professioneller CD-Player mit leistungsstarkem DSP-basiertem Decoder, der alle Red Book-Fehlerkorrekturfunktionen mit Master-Clock-Steuerung des gesamten Dekodierungssystems bietet und so den Jitter signifikant senkt. Die einfache Geschwindigkeit des Transporters minimiert Vibrationen und unausgewuchtete Scheiben. Ein wählbarer Sampling-Rate-Konverter (SRC) sampelt das CD-Format auf eine höhere Sampling-Rate mit extrem geringem Jitter und Verzerrung auf.

Funktionen

Hochpräzise CD-Wiedergabe

- Ein leistungsstarker ARM-Chip LPC2103F CD liest, schreibt und steuert
- Fehlerkorrektur Philips SAA7824HL High-End-Laser liest/schreibt die
- Kopfsteuerung und dekodiert Chips Unterstützt CD-DA, CD-R, CD-RW
- Algorithmus reduziert digitale Interferenzen und Jitter
- Koaxialer Ausgang mit dediziertem Trenntransformator
- Jitter-I2S-Ausgang für den professionellen Einsatz

Abtastraten-Konverter

- Die Abtastrate der CD-Wiedergabe kann auf PCM und DSD hochgesampelt werden, von 44,1 kHz bis 768 kHz oder DoP256
- Die Konvertierung erfolgt durch Up-Sampling in Mega-Hertz, bevor Down auf die angestrebte Sampling-Rate mit extrem geringem Jitter und Verzerrung erfolgt

Leistung und Mechanik

- Kundenspezifischer professioneller R-Typ-Transformator mit Abschirmung
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus
- IGH Qualitäts-Fernbedienung aus Aluminium
- Abschirmung des CD-Transports von Elektronik und Stromversorgung CD-Transport stabilisierendes Design
- AC-Filter
- Erhältlich in schwarz oder silber eloxiertem Aluminium


Leistungsbeschreibung

- Optischer Abtastraten-Konverter (SRC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, DoP64
- Koaxialer Abtastraten-Konverter (SRC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705 kHz, 768 kHz, DoP64, DoP128, DoP256
- HDMI I2S Abtastraten-Konverter (SRC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705 kHz, 768 kHz, DoP64, DoP128, DoP256
- AES / EBU-Abtastraten-Konverter (SRC): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705 kHz, 768 kHz, DoP64, DoP128, DoP256
- Bit-Auflösung: 24 Bit
- Abmessungen: 386,2 mm B x 215,4 mm T x 59 mm H (einschließlich Füße)
- Gewicht: 6Kg
- Weltweite Wechselspannung: (90 VAC ~ 130 VAC // 210 VAC ~ 250 VAC) mit Spannungswahlschalter
- AC-Sicherung: Langsam, T1A, 250VAC

NuPrime


Kurzanleitung

Ansicht der Vorderseite:

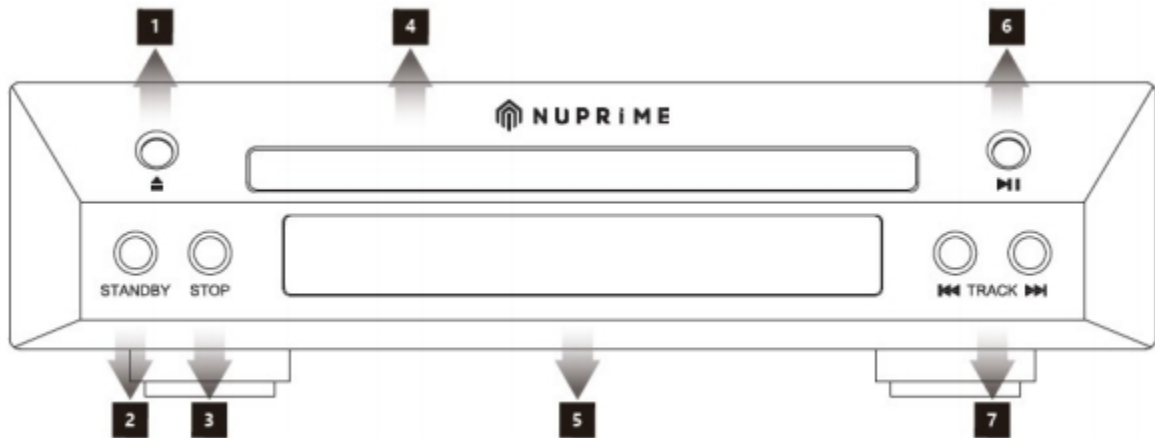

1. ÖFFNEN / SCHLIESSEN
- Taste 2. STANDBY-Taste
3. STOP-Taste
4. CD-FACH
5. ZEIGEN
6. PLAY/PAUSE-Taste 7.
- Tasten für die TRACK-Auswahl

Ansicht der Rückseite :

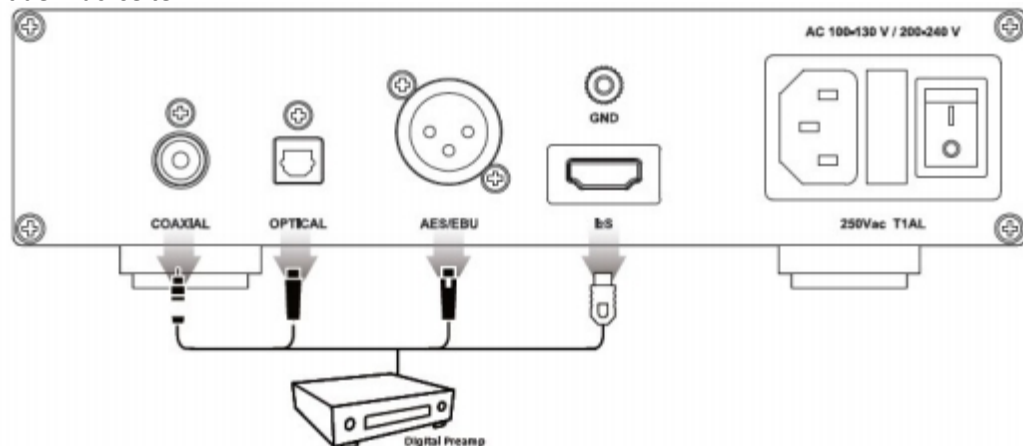

Ausgaben:

1. Koaxialer Ausgang (bis zu 24 Bit / 768kHz) (DoP256)
2. Optischer Ausgang (bis zu 24 Bit / 192 kHz) (DoP64)
3. AES / EBU Balance-Ausgang (bis zu 24 Bit / 768 kHz) (DoP256)
4. HDMI I2S-Ausgang (bis zu 24 Bit / 768kHz) (DoP256)

Fernbedienung :

 : Einschalten / Ausschalten

DIS : Informationen anzeigen

RPT : CD-Wiedergabeliste wiederholen & zufällig wiedergeben

 : Öffnen / Schließen des CD-Fachs

 : CD-Wiedergabe stoppen

 : Wiedergabe / Pause der CD-Wiedergabe

 : Vorheriger Titel

 : Nächster Titel


 : Rückwärts suchen

 : Vorwärts suchen

SRC : SRC-Menü / -Einstellung


 : SRC-Auswahl Zurück

 : SRC-Auswahl Weiter

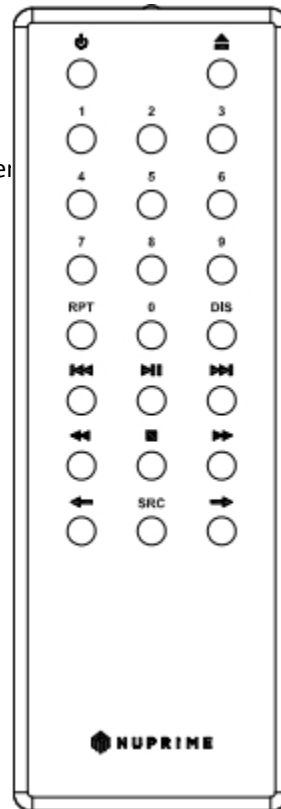


Batteriewechsel:

Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie bitte die 4 Schrauben und die untere Abdeckung, um das Batteriegehäuse freizulegen. **I2S-PIN definieren:**

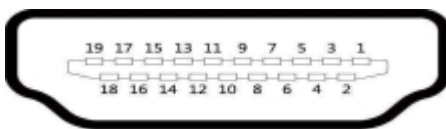

PIN 1: I2S_DATA- PIN 11: GND
 PIN 2: GND PIN 12: I2S_MCK-
 PIN 3: I2S_DATA+ PIN 13: NC
 PIN 4: I2S_BCK+ PIN 14: DSD EIN
 PIN 5: GND PIN 15: NC
 PIN 6: I2S_BCK- PIN 16: NC
 PIN 7: I2S_LRCK- PIN 17: GND
 PIN 8: GND PIN 18: NC
 PIN 9: I2S_LRCK+ PIN 19: NC
 PIN 10: I2S_MCK+


AC-Eingangsspannungswähler:

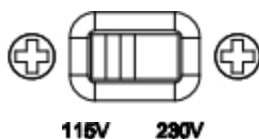

Stellen Sie sicher, dass der Wechselspannungswahlschalter an der Unterseite des Geräts auf die für Ihr Land geeignete Spannung geschaltet ist. Alle CDT-10 werden mit einem Schalter geliefert, der auf 230 V AC eingestellt ist, um versehentliche Schäden zu vermeiden.


Aufspringen

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang oder den Netzschalter auf der Fernbedienung gedrückt, um den CDT-10 einzuschalten.

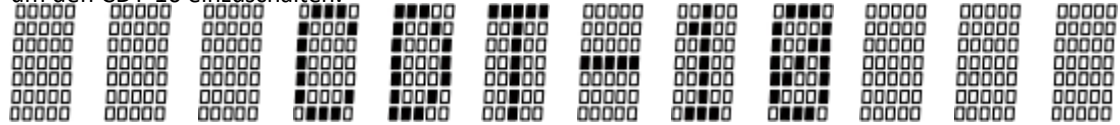


Hinweis: Während des DISC-Ladens sind alle Funktionen deaktiviert, bis der DISC-Status bereit ist.

CD-SPIELER:

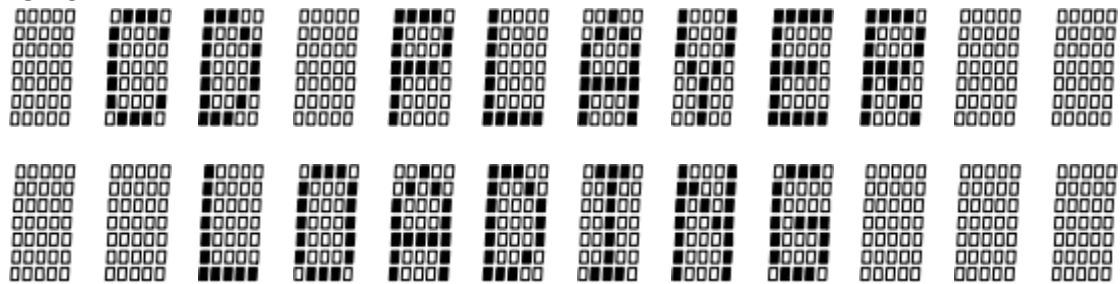


Die vollständigen Albuminformationen werden angezeigt, sobald die DISC erfolgreich eingelegt wurde.

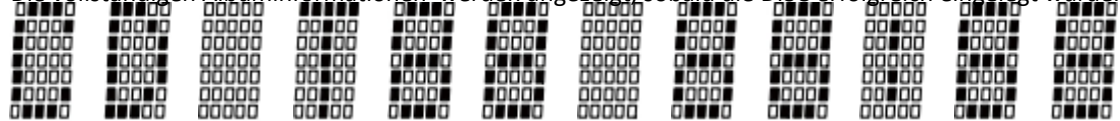

1. Wiedergabe-Modus 2. Gesamtzahl der Titel des Albums : 3. Gesamtzeit des Albums


1. Wiedergabemodus: Zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an. Repeat One, Repeat All, Shuffle All, Shuffle Repeat & No Repeat oder Shuffle.
2. Gesamtzahl der Titel des Albums: Zeigt an, wie viele Titel Inhalt des Albums haben. Es können bis zu 99 Titel angezeigt werden.
3. Gesamtzeit des Albums: Zeigt die kombinierte Wiedergabezeit aller Titel im Album an. Es können bis zu 99 Stunden und 99 Minuten angezeigt werden.

Wenn keine DISC eingelegt ist oder ein falsches Format eingelegt wird, wird No DISC angezeigt.




CD-Funktion: Auswerfen

Um DISC einzulegen, drücken Sie bitte die OPEN/CLOSE-Taste auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um das CD-Fach auszuwerfen. ▲

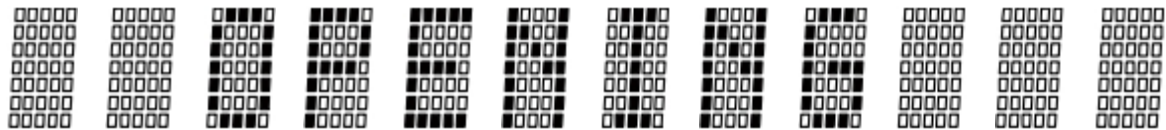


Sobald das Fach herausgenommen ist, legen Sie die CD DISC in das Fach ein und drücken Sie zum Schließen erneut .

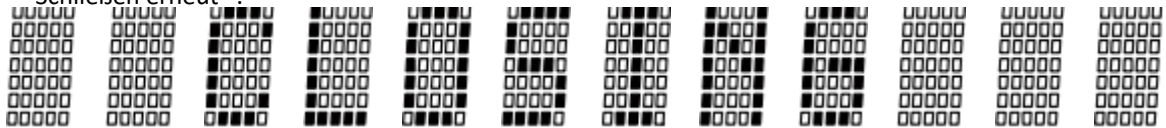

Nach dem Schließen wird DISC geladen und der Status angezeigt.


CD-Funktion: Wiedergabe / Pause ►||

Sobald der DISC-Status erfolgreich geladen wurde, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten.

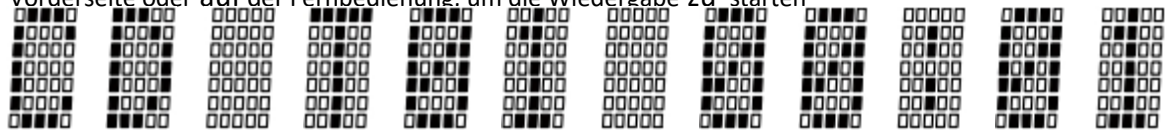

Wenn kein Wiedergabemodus ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe ab Spur 1 des Albums.

Drücken Sie während der Wiedergabe erneut die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Im Pausenmodus wird eine blinkende PAUSE angezeigt.

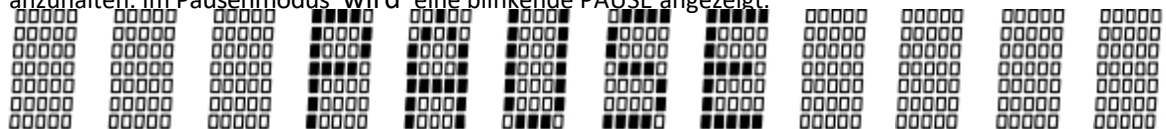


Um fortzufahren, drücken Sie erneut die PLAY/PAUSE-Taste.

CD-Funktion: Zurück/Rückwärts suchen & Nächster Titel/Vorwärts suchen ◀▶

Drücken Sie kurz die Tasten Zurück & Weiter, um während der Wiedergabe zum vorherigen Titel oder zum nächsten Titel zu springen. Wenn sich die Wiedergabe noch in den ersten 3 Sekunden befindet, wird durch Drücken der Zurück-Taste zum vorherigen Titel gesprungen. Wenn die Wiedergabe länger als 3 Sekunden dauert, wird durch Drücken der vorherigen Taste der aktuelle Titel von Anfang an wiederholt. Drücken Sie im CD-Statusmenü kurz die Tasten Zurück & Weiter, um den gewünschten Titel auszuwählen. Sobald der gewünschte Titel ausgewählt ist, drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten.


NuPrime

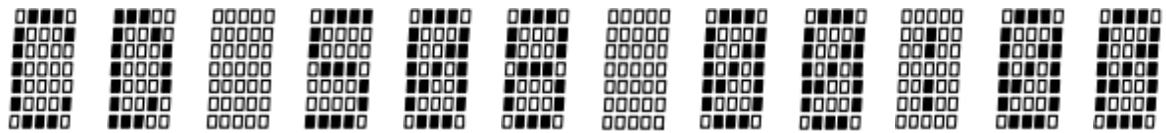


Halten Sie & während der Wiedergabe gedrückt, um den aktuell wiedergegebenen Titel schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Lassen Sie die Maustaste los, um die Wiedergabe fortzusetzen. ◀▶

CD-Funktion: Stopp ■

Sie können die Wiedergabe jederzeit stoppen, indem Sie die STOP-Taste auf der Vorderseite oder auf der Fernbedienung drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.

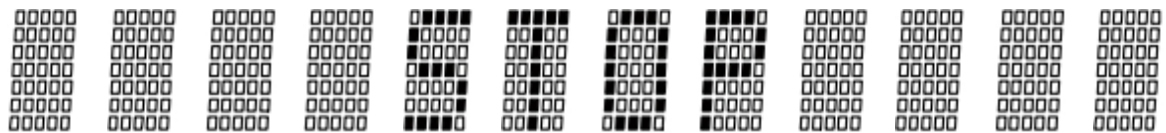


Sobald die Wiedergabe gestoppt ist, wird das CD-Statusmenü angezeigt.

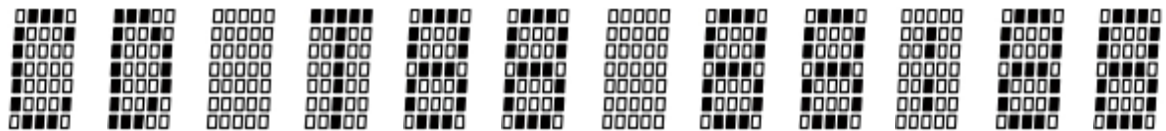


CD-Funktion: Titelauswahl


Um die Titelauswahl zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Anzahl von Tasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen. Bei CDs mit weniger als 10 Titeln drücken Sie einfach die Titelnummer gefolgt von der PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie eine der Zifferntasten, um die Titelauswahl aufzurufen.

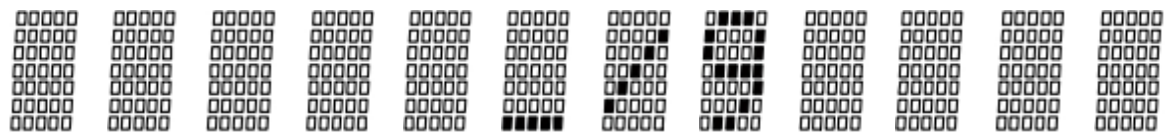


Sobald die Titelauswahl aktiviert ist, wird die Summe der Titel angezeigt. Geben Sie den gewünschten Titel ein und bestätigen Sie mit der PLAY-Taste.

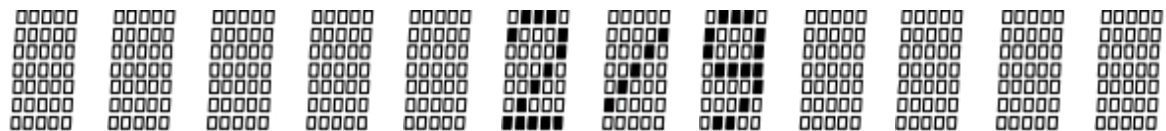

Bei CDs mit mehr als 10 Titeln geben Sie bitte zuerst die Zehnerstelle ein, gefolgt von einer Ziffer und dann von der PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie eine der Zifferntasten, um die Titelauswahl aufzurufen.

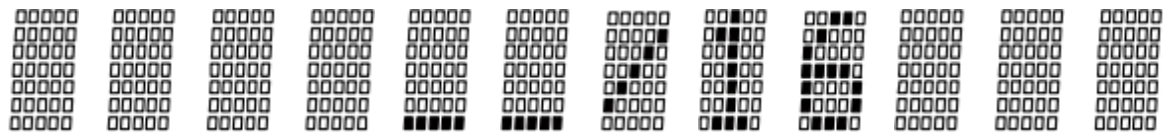


Sobald die Titelauswahl aktiviert ist, wird die Summe der Titel angezeigt. Geben Sie Zehnersteller ein, gefolgt von digitalen Ziffern und dann mit der PLAY-Taste zur Bestätigung.

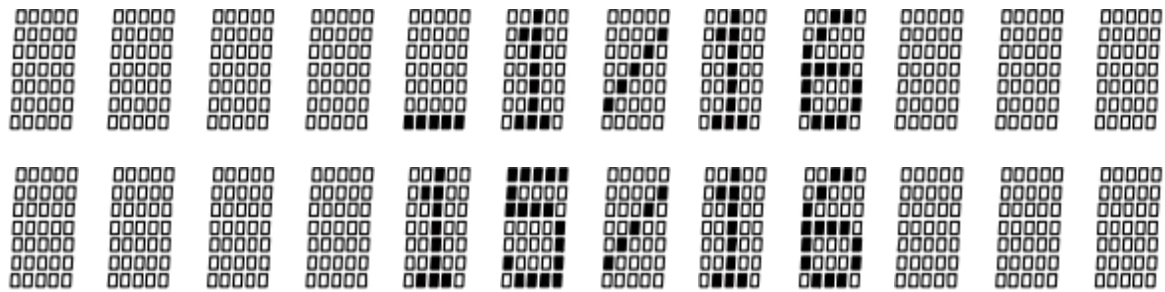


*Bitte beachten Sie, dass CDT-10 verhindert, dass der Benutzer eine falsche Titelnummer eingibt. Der Bildschirm für die Titelauswahl wird automatisch nach 5 Sekunden beendet.

CD-Funktion: Wiedergabemodus (RPT-Funktion kann nur während der Wiedergabe aktiviert werden)


Sie können die RPT-Taste auf der Fernbedienung drücken, um zwischen den Wiedergabemodi REPEAT ONE, REPEAT ALL, SHUFFLE ALL, SHUFFLE REP und REF SHU OFF umzuschalten. Wenn REPEAT ONE ausgewählt ist, wird nur der aktuelle Titel wiederholt abgespielt. Während des REPEAT ONE-Modus wiederholen sowohl Previous als auch Next den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an.

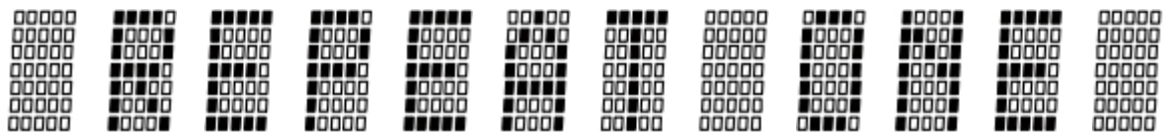

Die Anzeige des Wiedergabemodus wechselt zu RT (Repeat Track).

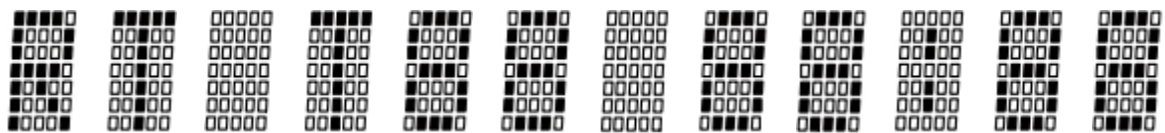


Wenn REPEAT ALL ausgewählt ist, werden alle Titel des Albums in numerischer Reihenfolge wiederholt.

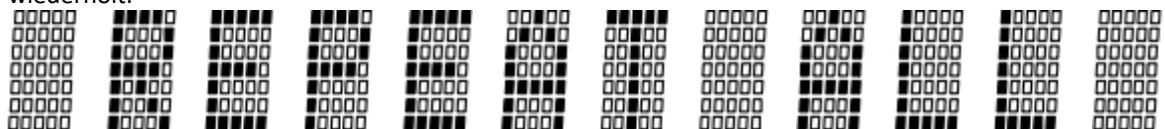


NuPrime


Die Anzeige des Wiedergabemodus wechselt zu RA (Repeat All).

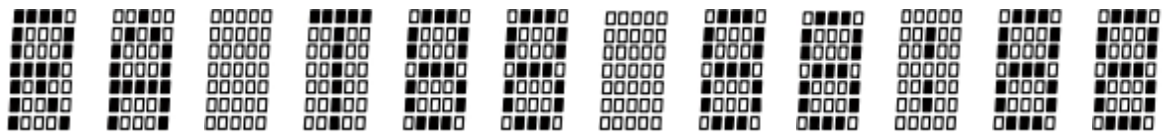


Wenn SHUFFLE ALL ausgewählt ist, werden alle Titel des Albums einmal in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Wenn SHUFFLE ALL ausgewählt ist, wird sofort ein zufälliger Titel ausgewählt und abgespielt.

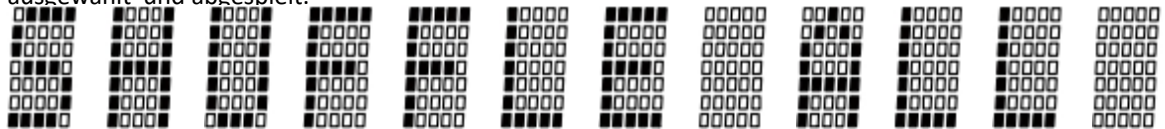


Die Anzeige des Wiedergabemodus wechselt zu SA (Shuffle All).

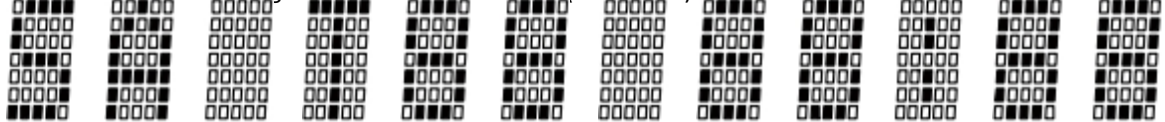

Wenn SHUFFLE REPEAT ausgewählt ist, werden alle Titel des Albums in zufälliger Reihenfolge wiederholt.

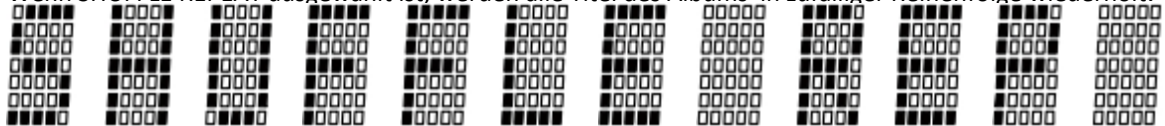



Die Anzeige des Wiedergabemodus wechselt zu SR (Shuffle Repeat).

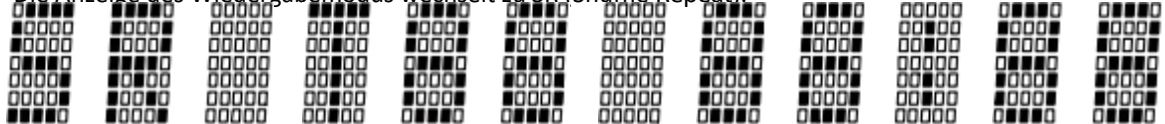

Funktion: Display

Sie können jederzeit DIS auf der Fernbedienung drücken, um Informationen über den aktuellen Status anzuzeigen. Die DIS-Funktion zeigt die folgenden Informationen an.
CD-Status > SRC-Einstellung Abtastrate.

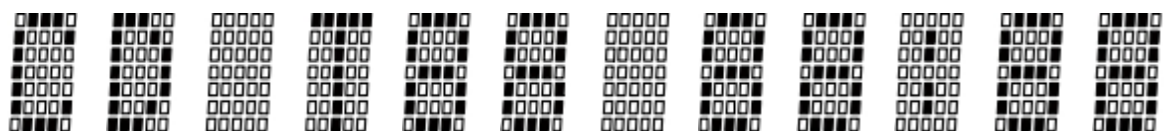







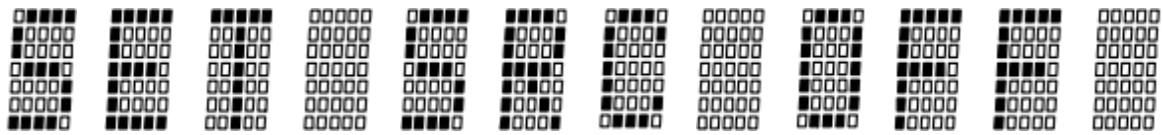


Funktion: SRC




Mit SRC können Sie Ihre Abtastrate auf den gewünschten Wert hoch- oder heruntersampeln. Um SRC einzustellen, drücken Sie SRC auf der Fernbedienung, um das SRC-Menü aufzurufen, und verwenden Sie & auf der Fernbedienung, um durch alle Werte zu wechseln. Sobald ein gewünschter Wert ausgewählt ist, drücken Sie erneut die SRC-Taste, um ihn einzustellen.

Bitte beachten Sie, dass, sobald das SRC-Menü aktiv ist, alle anderen Funktionen deaktiviert sind, bis SRC eingestellt ist.

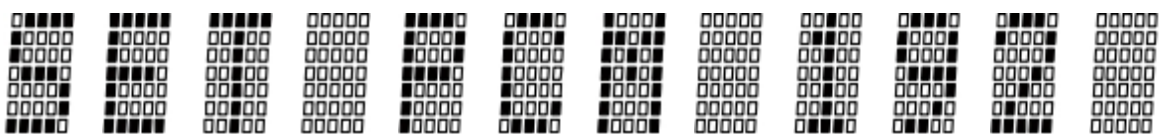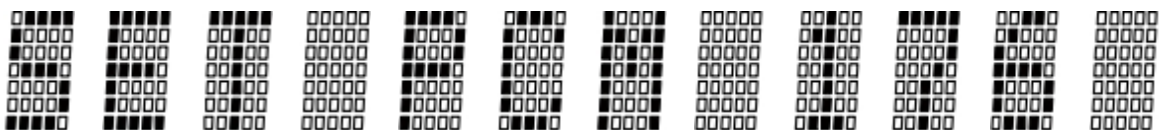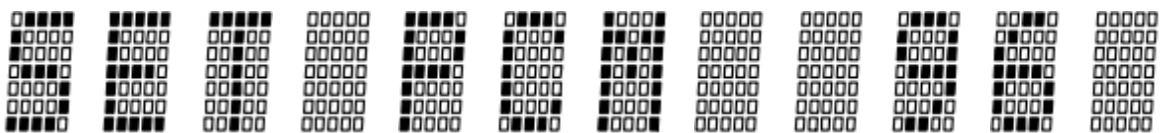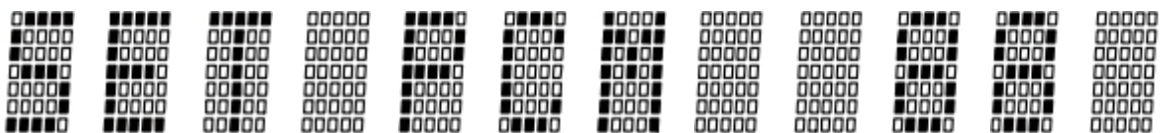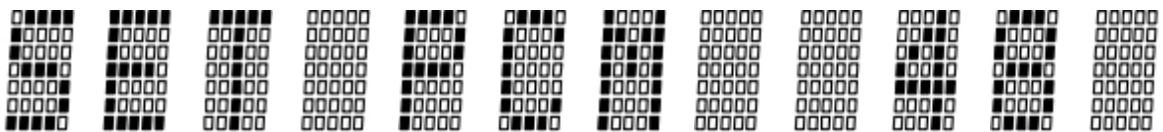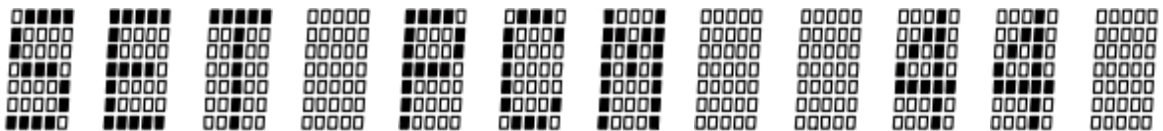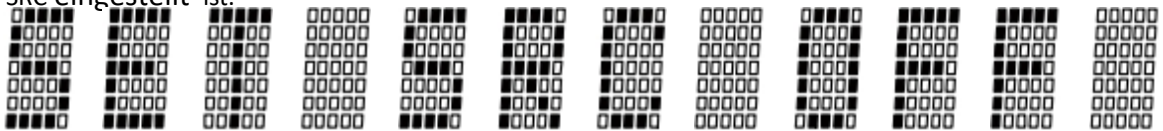

NuPrime

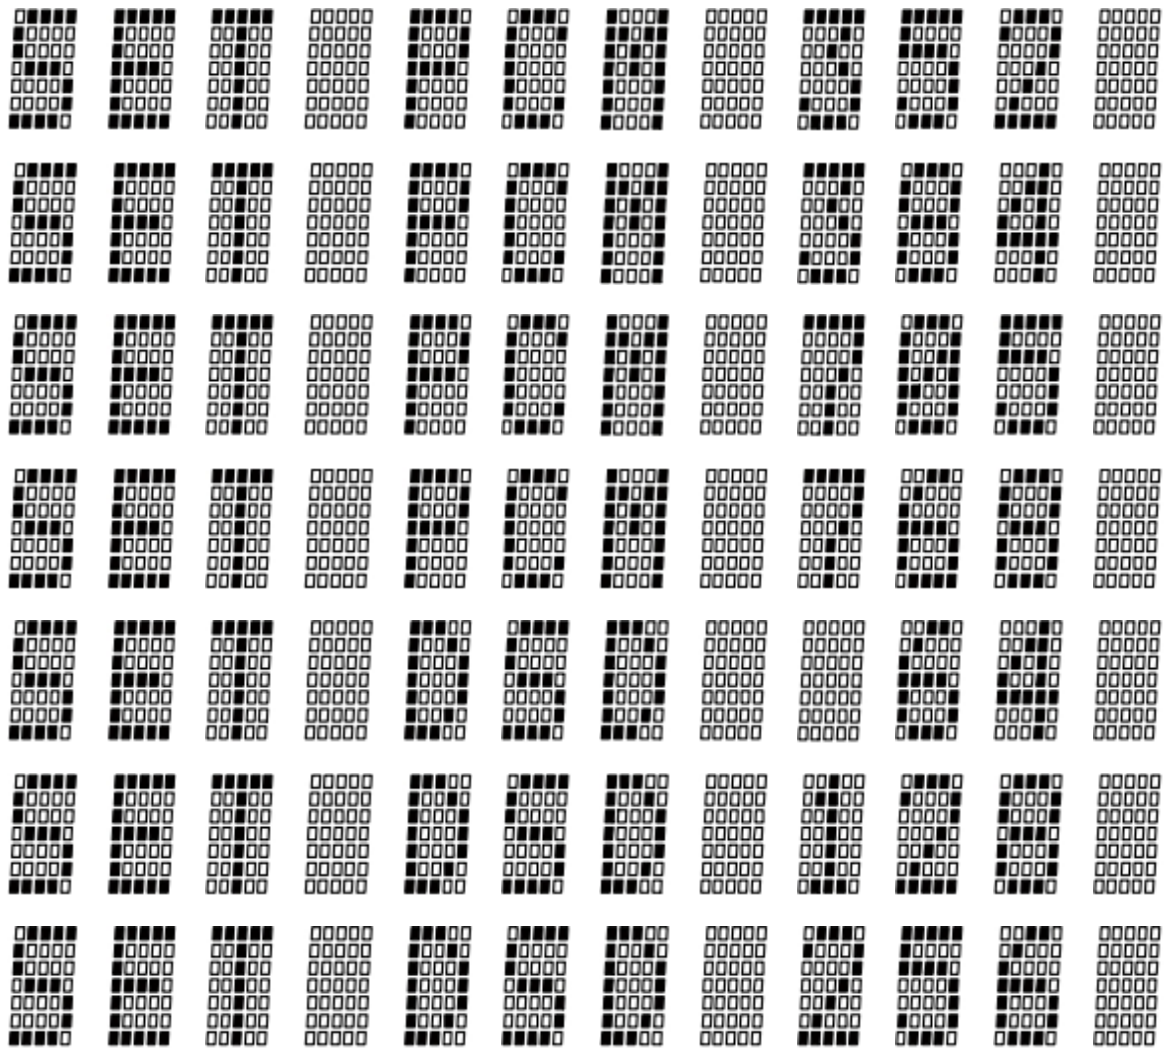

Eingeschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von NuPrime

ZUSÄTZLICHE RECHTE

FÜR VERBRAUCHER, DIE DURCH VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE ODER -VORSCHRIFTEN IN IHREM KAUF LAND ODER, FALLS ABWEICHEND, IN IHREM WOHN S ITZ LAND ABGEDECKT SIND , GELTEN DIE DURCH DIESE GARANTIE GEWÄHRTEN VORTEILE ZUSÄTZLICH ZU ALLEN RECHTEN UND RECHTSBEHELFE, DIE DURCH SOLCHE VERBRAUCHERSCHUTZGESETZE UND -VORSCHRIFTEN VERMITTELT WERDEN. DIESE GARANTIE SCHLIESST KEINE RECHTE VON VERBRAUCHERN AUS, SCHRÄNKT SIE EIN ODER SETZT SIE AUS , DIE SICH AUS DER NICHTÜBEREINSTIMMUNG MIT EINEM KAUFVERTRAG ERGEBEN. IN EINIGEN LÄNDERN, STAATEN UND PROVINZEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER BEDINGUNG NICHT ZULÄSSIG. DIE UNTEN BESCHRIEBENEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE GELTEN DAHER MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE AUCH ANDERE RECHTE, DIE JE NACH LAND, STAAT ODER PROVINZ UNTERSCHIEDLICH SIND. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES LANDES, IN DEM DER PRODUKTKAUF STATTFUNDEN HAT, UND WIRD ENTSPRECHEND AUSGELEGT.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher

("Garantiezeit"), NuPrime garantiert (in) diesem Produkt gegen Material- und Verarbeitungsfehler und (ii) dafür, dass jedes Produkt, unverändert und unter normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen, im Wesentlichen der geltenden schriftlichen technischen Dokumentation von NuPrime für das Produkt entspricht . NuPrime behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Ersetzungen und Modifikationen an den Spezifikationen der von NuPrime verkauften Produkte vorzunehmen, vorausgesetzt, dass solche Ersetzungen oder Modifikationen die Gesamtleistung des Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen.

Wenn ein Hardwaredefekt vorliegt und innerhalb der Garantiezeit ein gültiger Anspruch eingeht, wird NuPrime nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang (1) den Hardwaredefekt kostenlos mit neuen oder generalüberholten Ersatzteilen reparieren , (2) die Produkt mit einem Produkt zu versehen, das neu ist oder das aus neuen oder brauchbaren Gebrauchtteilen hergestellt wurde und dem Originalprodukt mindestens funktional gleichwertig ist, oder (3) den Kaufpreis des Produkts zu erstatten. NuPrime kann verlangen, dass Sie defekte Teile durch vom Benutzer installierbare neue oder generalüberholte Teile ersetzen, die NuPrime in Erfüllung seiner Gewährleistungsverpflichtung zur Verfügung stellt. Ein Ersatzprodukt/-teil übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder neunzig (90) Tage ab dem Datum des Austauschs oder der Reparatur, je nachdem, welcher Zeitraum für Sie länger ist. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht jeder Ersatzartikel in Ihr Eigentum über und der ersetzte Artikel geht in das Eigentum von NuPrime über . Wenn eine Rückerstattung gewährt wird, geht Ihr Produkt in das Eigentum von NuPrime über.

INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Wenn Sie das Produkt in den USA gekauft haben, liefern Sie das Produkt auf Ihre Kosten an ein NuPrime Service Center in den USA. Wenn Sie das Produkt außerhalb der USA gekauft haben, liefern Sie das Produkt an einen autorisierten NuPrime-Importeur in dem Land, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Länder über NuPrime Authorized Service Provider ('NASP') verfügen und nicht alle autorisierten Service Provider außerhalb des Kauflandes über alle Teile oder Ersatzeinheiten für das Produkt verfügen. Wenn das Produkt in dem Land, in dem es sich befindet, nicht repariert oder ersetzt werden kann, muss es möglicherweise in ein anderes Land geschickt oder auf Ihre Kosten zur Reparatur oder zum Ersatz in das Land des Kaufs zurückgeschickt werden . Wenn Sie den Service in einem Land in Anspruch nehmen, das nicht

das Land ist, in dem Sie ursprünglich gekauft haben, müssen Sie alle geltenden Import- und Exportgesetze und -vorschriften einhalten und sind für alle Zölle verantwortlich, Mehrwertsteuer, und andere damit verbundene Steuern und Gebühren. Wenn ein internationaler Service verfügbar ist, kann NuPrime defekte Produkte und Teile reparieren oder gegen vergleichbare Produkte und Teile austauschen, die den lokalen Standards entsprechen. Sie können das Produkt jederzeit in die USA von NuPrime liefern. Haupt-Service-Center für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen; Es kann jedoch sein, dass Sie die Rücksendekosten bezahlen müssen.

NuPrime

NuPrime kann Ihnen vom Benutzer installierbare neue oder generalüberholte Ersatzprodukte oder -teile zusenden, damit Sie Ihr eigenes Produkt warten oder austauschen können ("DIY-Service "). Nach Erhalt des Ersatzprodukts oder -teils geht das Originalprodukt oder -teil in das Eigentum von NuPrime über, und Sie erklären sich damit einverstanden, die Anweisungen zu befolgen, einschließlich, falls erforderlich, die rechtzeitige Rücksendung des Originalprodukts oder -teils an NuPrime zu veranlassen . Bei der Erbringung eines DIY-Service, der die Rückgabe des Originalprodukts oder -teils erfordert, kann NuPrime eine Kreditkartenautorisierung als Sicherheit für den Verkaufspreis des Ersatzprodukts oder -teils und die anfallenden Versandkosten verlangen. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, storniert NuPrime die Kreditkartenautorisierung, sodass Ihnen das Produkt oder das Teil und die Versandkosten nicht in Rechnung gestellt werden . Wenn Sie das ersetzte Produkt oder Teil nicht wie angewiesen zurücksenden oder das ersetzte Produkt oder Teil nicht für den Garantieservice in Frage kommt, belastet NuPrime die Kreditkarte mit dem autorisierten Betrag.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardwareprodukte, die von oder für NuPrime hergestellt wurden und durch die darauf angebrachte Marke, den Handelsnamen oder das Logo "NuPrime" identifiziert werden können . Die beschränkte Garantie gilt nicht für Hardwareprodukte oder Zubehör, die nicht von NuPrime stammen , selbst wenn diese zusammen mit NuPrime-Hardware verpackt oder verkauft werden. Nicht-NuPrime-Hersteller, Lieferanten, können ihre eigenen Garantien geben. Anderes Zubehör, das von NuPrime unter dem Markennamen NuPrime vertrieben wird, fällt nicht unter diese beschränkte Garantie. Diese Garantie gilt nicht: (a) für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch , Missbrauch, falsche Anwendung, Flüssigkeitskontakt, Feuer, Erdbeben, Nicht-NuPrime-Produkte oder andere äußere Ursachen verursacht wurden;(b) für Schäden, die durch Dienstleistungen verursacht werden, die von einer Person erbracht werden, die kein NASP ist; (c) an einem Produkt oder einem Teil, das ohne die schriftliche Genehmigung von NuPrime modifiziert wurde; (d) für Verschleißteile wie Batterien oder Schutzbeschichtungen, die so konstruiert sind, dass sie im Laufe der Zeit abnehmen, es sei denn, der Ausfall ist aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers aufgetreten ; (e) für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und zerbrochenen Kunststoff an den Anschlüssen; (f) für Mängel, die durch normale Abnutzung oder anderweitig durch die normale Alterung des Produkts verursacht wurden; oder (g) wenn eine NuPrime-Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Wichtig: Öffnen Sie nicht das Hardwareprodukt. Das Öffnen des Hardwareprodukts kann zu Schäden führen, die nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Nur NuPrime oder ein NASP sollten Wartungsarbeiten an diesem Hardwareprodukt durchführen.

DIESE GARANTIE UND DIE OBEN DARGELEGTE RECHTSMITTEL SIND AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIEEN, RECHTSMITTEL UND BEDINGUNGEN, OB MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. NUPRIME LEHNT INSBESONDERE JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. WENN NUPRIME STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KANN, SIND ALLE DIESER GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IN IHRER DAUER AUF DIE DAUER BESCHRÄNKT DIESER GARANTIE. Kein NuPrime-Händler, Vertreter oder Mitarbeiter ist berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen dieser Garantie vorzunehmen. NUPRIME IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS EINER VERLETZUNG DER GARANTIE ODER BEDINGUNG ODER AUS EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN, AUSFALLZEITEN, FIRMENWERT, SCHÄDEN AN ODER DER ERSATZ VON GERÄTEN UND EIGENTUM, KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG, NEUPROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON PROGRAMMEN ODER DATEN, DIE IN NUPRIME-PRODUKTEN GESPEICHERT ODER MIT

NUPRIME-PRODUKTEN VERWENDET WERDEN, UND DAS VERSÄUMNIS, DIE VERTRAULICHKEIT DER AUF NUPRIME GESPEICHERTEN DATEN ZU WAHREN, DAS PRODUKT. NUPRIME SICHERT AUSDRÜCKLICH NICHT ZU , DASS ES IN DER LAGE SEIN WIRD, EIN PRODUKT IM RAHMEN DIESER GARANTIE ZU REPARIEREN ODER EINEN PRODUKTAUSTAUSCH OHNE RISIKO ODER VERLUST VON PROGRAMMEN ODER DATEN VORZUNEHMEN.

In einigen Staaten und Provinzen ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien oder Bedingungen nicht zulässig, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Staat oder Provinz unterschiedlich sind.

Ein Kaufnachweis in Form eines Kaufvertrags oder einer quitierten Rechnung, die beweist, dass sich das Gerät innerhalb der Garantiezeit befindet, muss vorgelegt werden, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen.

DER ERSATZ IM RAHMEN DIESER GARANTIE IST DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES VERBRAUCHERS .

NUPRIME HAFTET NICHT FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND DER VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR DIESES PRODUKT. SOFERN DIES NICHT DURCH GELTENDES RECHT VERBOTEN IST, IST JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK FÜR DIESES PRODUKT AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT.