

Escape™ P6 BT

Schnellstart-Anleitung


escape™
a journey through sound

Lesen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen im beigelegten Dokument oder auf der Website www.escapespeakers.com sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

P6 BT QSG DE-IT (V2021.01)

In 3 Schritten zum Genuss Ihres Escape™ P6 BT

1 AUFLADEN DES EINGEBAUTEN AKKUS.

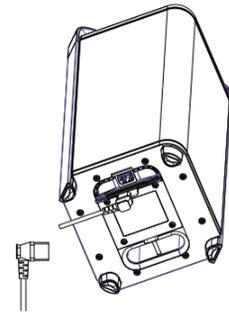

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die Eingangsbuchse des Gerätes (auf der Unterseite) an.
- Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an eine Steckdose an.
- Die rote Power-LED [] auf der Tastatur leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Lassen Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen, bis die rote LED erlischt. Der Akku ist dann vollständig geladen.
- Entfernen Sie das Netzkabel und schließen Sie die Schutzkappe.
- Ein vollständiger Ladezyklus des Akkus dauert 2 bis 3 Stunden. Lassen Sie den P6 BT während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.

2 EINSCHALTEN DES GERÄTS



Drücken Sie die Einschalttaste [] einige Sekunden lang, bis die LED der Taste für höhere Lautstärke [] kurz aufleuchtet.

Wenige Sekunden später leuchten alle LEDs auf und Sie hören einen kurzen Ton zur Bestätigung, dass das Gerät eingeschaltet ist.


3 MIT DER DRAHTLOSEN BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE MUSIK AUF DEN ESCAPE™ P6 BT STREAMEN.

- Um die Bluetooth®-Verbindung zu starten, drücken Sie kurz die Bluetooth®-Taste []. Die weiße LED beginnt blau und weiß zu blinken, es folgt ein doppelter Bestätigungston.
- Gehen Sie auf Ihrem Apple®- oder Android™-Gerät auf Einstellungen [], wählen Sie in der Liste der Verbindungen Bluetooth® und aktivieren Sie Bluetooth®.
- Wählen Sie in der Geräteliste Escape™ P6 BT xxxx. xxxx steht für die letzten vier Stellen (Kombination aus Buchstaben/Zahlen) der einmaligen Seriennummer des Gerätes. Die vollständige Seriennummer finden Sie auf dem Etikett neben dem Batteriefach auf der Unterseite des Geräts oder auf der Verpackung. (Die 4 letzten Stellen sind fett gedruckt)
- Wählen Sie **nicht** die Escape™ P6BT xxxx App in Ihrer Geräteliste, falls diese angegeben wird. Sie können über diesen Link keine Musik streamen.
- Die blaue LED des Bluetooth®-Symbols auf der Tastatur des Escape™ P6 BT leuchtet permanent, sobald die Verbindung hergestellt ist, gefolgt von einem kurzen Bestätigungston.
- Spiele Ihre Lieblingsmusik auf dem angeschlossenen Mobilgerät ab.

Anmerkung: Wenn die Bluetooth®-Verbindung fehlgeschlagen ist und Ihr Mobilgerät dazu auffordert, das Gerät zu vergessen, erscheint P6 BT möglicherweise nicht mehr in der Liste. Schalten Sie in diesem Fall Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät aus und wieder ein. Der P6 BT erscheint dann wieder in der Liste.

IDEALE HÖRPOSITION

- Der speziell entwickelte DSP des P6 BT ist für eine dreidimensionale Klangwiedergabe auf den „Wide“-Modus eingestellt.
- Für ein optimales Klangbild sollten Sie den Lautsprecher leicht in Richtung des Hörers drehen. So ist dieser in der Lage die Position der verschiedenen Instrumente wahrzunehmen, wenn er sich ein bestimmtes Musikstück anhört.
- Bei Bedarf kann der „Wide“-Modus über die Escape™ Remote App auf „Stereo“ umgestellt werden.

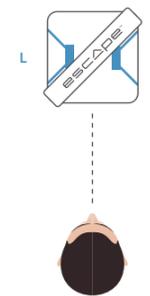


Sonderfunktionen über die Tastatur

TASTE	FUNKTION
<< 5 sec Tastensperre	Drücken Sie 5 Sekunden lang die Rückwärtsspringen-Taste, bis Sie einen Bestätigungston hören. Die Tastatur ist nun gesperrt. Zur Bestätigung blinkt die Rückwärtsspringen-LED bei jedem Tastendruck dreimal auf.
>> 5 sec Tastenfreigabe	Drücken Sie 5 Sekunden lang die Vorwärtsspringen-Taste, bis Sie einen Bestätigungston hören. Die Tastatur ist nun entriegelt.
>>> 10 sec Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Drücken Sie 10 Sekunden lang die Wiedergabe-/Pausentaste, bis Sie einen doppelten Bestätigungston hören. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt. Alle Bluetooth®-Geräte werden aus dem Speicher gelöscht und der Twin-Modus wird deaktiviert.
Standby-Modus	Der Standby-Modus ist normalerweise aktiviert. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und 20 Minuten lang kein Audiosignal empfängt, wechselt der P6 BT in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Die Ein-/Aus-Taste blinkt und alle anderen LEDs werden ausgeschaltet. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den P6 BT wieder einzuschalten.

Laden Sie die speziell für Escape™ entwickelte „Escape™ Remote“ App und benutzen Sie Ihr Smartphone oder Tablet als Fernbedienung für Ihren P6 BT. Sorgen Sie mit Over-the-Air-Updates dafür, dass die Software Ihres Escape™ immer auf dem neuesten Stand ist. Die Bedienungsanleitung für die App kann von der Escape™-Website heruntergeladen werden.



TWIN-Modus

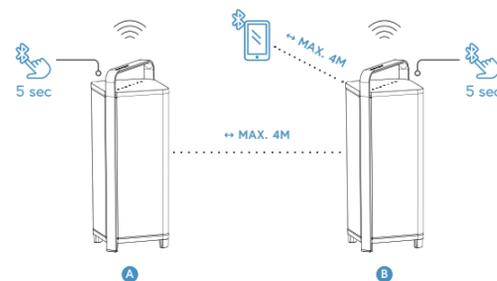

TWIN-MODUS EINSCHALTEN

Über den Twin-Modus lassen sich 2 Escape™ P6 BT miteinander verbinden. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern und der Bluetooth®-Audioquelle nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Die Reichweite kann je nach Marke und Modell des Telefons, Tablets oder Laptops variieren. Tipp: Um das Bluetooth®-Signal im Twin-Modus zu verbessern, richten Sie die Antennen der beiden P6 BT aufeinander zu . Die Richtung der Antenne wird an der Unterseite des Gerätes durch einen Pfeil angezeigt .

Schalten Sie Gerät A und Gerät B ein. Achten Sie darauf, dass in Bluetooth® ein P6 BT mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist (siehe Bluetooth-Kopplung). Drücken Sie dann das Bluetooth®-Symbol auf den Geräten A und B für 5 Sekunden. Alle LEDs mit Ausnahme der LED der Ein-/Aus-Taste und der Bluetooth®-LED blinken und man hört auch jeweils einen kurzen Ton, gefolgt von einem langen Bestätigungston, wenn beide Geräte miteinander verbunden sind. Der Twin-Modus wird gespeichert und beide Geräte verbinden sich automatisch wieder miteinander, wenn man sie aus- und wieder einschaltet.

Weiße LEDs blinken gleichzeitig = P6 BT's im Twin Suchmodus
 Weiße LEDs blinken nacheinander = Twin-Modus aktiv

TWIN-MODUS VORÜBERGEHEND DEAKTIVIEREN

Durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Symbole Lautstärke verringern [] und Lautstärke erhöhen [] wird der Twin-Modus vorübergehend deaktiviert. Beide P6 BT fungieren als Einzellautsprecher. Wenn die Lautsprecher aus- und wieder eingeschaltet werden, wird der Twin-Modus wieder aktiviert.

Für weitere Informationen laden Sie das umfassende Benutzerhandbuch von der Website www.escapespeakers.com herunter.

Wie kann ich über mein Mobilgerät auf dem Escape™ P6 BT Musik abspielen?

Es gibt Hunderte kostenloser und kostenpflichtiger Musik-Apps, die Sie auf Ihr Mobilgerät herunterladen können. (*)

Je nachdem, ob Sie ein iOS- (Apple) oder Android-Betriebssystem haben, müssen Sie die App aus dem Apple Store oder von Google Play herunterladen.



Spotify gibt es derzeit kostenlos für Smartphones und Tablets. Mit Spotify hat man Zugang zu einer Welt voller Musik und Podcasts. Registrierung ist obligatorisch



Radioplayer ist die offizielle Radio-App für das Vereinigte Königreich und wird von der BBC und allen großen unabhängigen Sendern unterstützt. Die App ist einfach zu bedienen und verfügt über eine Reihe leistungsstarker Funktionen, die Ihnen noch mehr Radiogenuss bieten. In diesen 11 Ländern ist Radioplayer aktiv: Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien, Kanada, Irland, Österreich, Norwegen, Belgien, Schweiz, Peru, Dänemark.



Receiver Radio (muss erworben werden – einmalige Kosten) Receiver ist ein internationales Internet-Radio, das mehr als 40.000 Radiosender, mehr als 25.000 Podcasts und eine Radioweckerfunktion umfasst. Man kann nach Genre, Region, Sprache, Sound-Qualität, Popularität usw. suchen. + Liste von Kanälen mit hoher Sound-Qualität

Übersicht der Bedientasten und ihrer Funktionen

TASTE	FUNKTION
 Ein-/Aus-Taste	Zum Ein-/Ausschalten des Escape™ P6 BT. Um den P6 BT einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, bis die LED der Taste für höhere Lautstärke [] kurz aufleuchtet. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den P6 BT auszuschalten.
<<< Rückwärts springen	Drücken Sie die Taste zum Rückwärtsspringen [], um den Titel noch einmal vom Anfang an wiederzugeben, oder zweimal in schneller Folge, um zum vorherigen Lied zurückzukehren.
>>> Wiedergabe/Pause	Starten oder Pausieren der Musikwiedergabe.
>> Vorwärts springen	Wiedergabe des nächsten Titels.
= Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz auf [], um die Lautstärke Schritt für Schritt zu verringern. Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie [] gedrückt.
+ Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz [], um die Lautstärke Schritt für Schritt zu erhöhen. Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie [] gedrückt.
 Bluetooth®-Kopplung	Drücken Sie kurz auf das Bluetooth®-Logo [], um die Kopplung mit Ihrem Gerät zu starten. Die weiße LED beginnt blau und weiß zu blinken, es folgt ein doppelter Bestätigungston. Die Suchfunktion ist 8 Minuten lang aktiviert und alle 2 Minuten ertönt ein Erinnerungston. Nach 8 Minuten stoppt die Suchfunktion automatisch. Drücken Sie erneut kurz auf das Bluetooth®-Symbol, um die Suchfunktion gegebenenfalls neu zu starten. Wenn Ihr Mobilgerät unter Bluetooth® mit dem P6 BT verbunden ist, ertönt ein kurzer Bestätigungston und die Bluetooth®-LED leuchtet permanent blau. Die letzten 8 Geräte, die in Bluetooth® mit dem P6 BT gekoppelt wurden, sind im Speicher abgelegt. Es ist also nicht notwendig, nach jedem Abschalten des P6 BT erneut eine Kopplung vorzunehmen. Wenn Ihr Mobilgerät im Speicher abgelegt ist, stellt der P6 BT automatisch eine Verbindung her. Sobald Sie eine Kopplung mit mehr als 8 Geräten vorgenommen haben, wird das älteste Gerät automatisch entfernt.

Power-Led – Akku-Statusanzeige

STATUS-LED	AKKU-STATUS
3 Sekunden lang rot blinkend und 0,5 Sekunden weiß	Der Akku hat etwa 10% seiner Kapazität erreicht. Das Gerät ist nicht an eine Steckdose angeschlossen und der Akku muss aufgeladen werden.
Konstant rot	Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen und wird aufgeladen.
Weiß	Der Akku ist vollständig geladen
10 Sekundenlang schnell rot blinkend	Akkufehler, zum Beispiel wenn das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist aber kein Akku eingesetzt ist

Garantie und Bestimmungen

Eingeschränkte Garantie für das Gerät

Das Gerät ist durch eine 1-jährige eingeschränkte Garantie (*) gemäß der Bedienungsanleitung des Escape™ P6BT abgedeckt. Die Garantie umfasst alle Teile und Arbeiten, die erforderlich sind, um das Produkt zu reparieren. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Unfälle, unsachgemäße Benutzung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Bedienung oder Installation, verursacht wurden oder an veränderte Produkte oder Produkte, deren Identifikationsnummer oder Seriennummer verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde. Damit diese Garantie gilt, müssen Sie das Produkt entsprechend den Anweisungen verwenden. (*) Die eingeschränkte Garantie für Escape™ Produkte kann nicht geändert werden, unterliegt jedoch alternativen gesetzlichen Bestimmungen, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Eingeschränkte Akku-Garantie

Auf den Akku wird weltweit eine Garantie von 6 Monaten gewährt

Rücksendung eines P6 BT zwecks Reparatur

Verpacken Sie den Lautsprecher in der Originalverpackung oder in einem Wellpappkarton mit mindestens 7,5 cm elastischem Material, um ihn vor Transportschäden zu schützen. Escape™ bv haftet nicht für eventuelle Transportschäden.

Europäische Union

Escape™ bv erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53 / EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien entspricht.



Die IPX4-Klassifizierung eines Produkts bedeutet, dass es für alle Wetterbedingungen geeignet ist und allseitigem Spritzwasser standhält. Eintauchen widersteht es jedoch nicht.

Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment - Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), die am 13. August 2005 in Kraft trat, möchten wir Sie darüber informieren, dass dieses Produkt Bestimmungen unterliegende Materialien enthält, die gemäß der WEEE-Richtlinie eine spezielle Wiederverwendungs- und Recyclingbehandlung erfordern. Bei der Entsorgung von Verpackungen und anderen zugehörigen Versandmaterialien empfehlen wir Ihnen, diese Artikel über die normalen Kanäle zu recyceln. Der Akku des Escape™ P6 BT entspricht den UN38.3-Bestimmungen.

(*) Einige Streaming-Dienste sind möglicherweise Gegenstand von Änderungen, erfordern separate Abonnements, Software oder Mitgliedschaften oder sind eventuell nicht in allen Ländern verfügbar. Escape™ bv übernimmt dafür keine Verantwortung.

Escape™ P6 BT

Manuale Di Avvio Rapido


escape™
a journey through sound

Leggere attentamente tutte le misure di sicurezza riportate nel documento allegato o sul sito www.escapespeakers.com prima di utilizzare questo prodotto.

P6 BT QSG DE-IT (V2021.01)

Goditi il tuo Escape™ P6 BT in 3 passaggi

1 CARICA DELLA BATTERIA INTERNA.

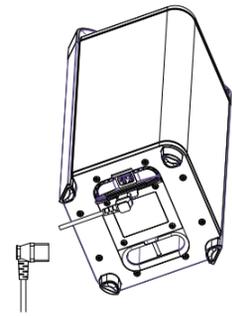

- Collega il cavo di alimentazione in dotazione al connettore di ingresso (nella parte inferiore del dispositivo)
- Inserisci il cavo di alimentazione in una presa elettrica.
- L'indicatore a LED rosso [] sulla tastiera lampeggerà per indicare che la batteria si sta caricando. Lascia il dispositivo collegato alla rete elettrica finché il LED rosso non si spegne. La batteria è quindi completamente carica.
- Rimuovi il cavo di alimentazione e chiudi il coperchio protettivo.
- Un ciclo di carica completo della batteria ha una durata di due/tre ore. Non lasciare mai il P6 BT incustodito durante la carica.

2 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO



Premi il tasto accensione/spengimento [] per alcuni secondi fino a quando il LED del tasto per aumentare il volume si illumina [] brevemente.

Pochi secondi dopo, tutti i LED si accenderanno e sarà emesso un breve tono per confermare che il dispositivo è acceso.


3 RIPRODUZIONE DELLA MUSICA IN STREAMING SU ESCAPE™ P6 BT CON TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH®.

- Per avviare la connessione Bluetooth® premi brevemente il tasto Bluetooth® []. Il LED bianco inizia a lampeggiare con una luce blu e bianca seguita da un doppio tono di conferma.
- Accedi alle Impostazioni [] sul dispositivo Apple® o Android™, seleziona Bluetooth® nell'elenco delle connessioni e attiva Bluetooth®.
- Seleziona Escape™ P6 BT xxxx dall'elenco dei dispositivi. Xxxx rappresenta l'ultima combinazione di 4 lettere/cifre del numero seriale univoco del tuo dispositivo. Troverai il numero seriale completo sull'etichetta accanto al vano batteria nella parte inferiore del dispositivo o sulla confezione. (Le ultime 4 cifre sono stampate in grassetto)
- **Non** selezionare l'app Escape™ P6BT xxxx dall'elenco dei dispositivi, se elencata. Con questo collegamento **non è possibile** riprodurre musica in streaming.
- Il LED blu del simbolo Bluetooth® sulla tastiera Escape™ P6 BT si accende non appena viene stabilita la connessione, seguito da un breve tono di conferma. Riproduci la tua musica preferita sul dispositivo mobile collegato.

Nota: se la connessione Bluetooth® non è riuscita e il dispositivo ti chiede di dimenticare l'apparecchio, il P6 BT potrebbe non apparire più nell'elenco. Disattiva quindi il Bluetooth® sul tuo dispositivo mobile e riaccendilo. Il P6 BT riapparirà così nell'elenco.

POSIZIONE DI ASCOLTO IDEALE

- Il DSP appositamente sviluppato del P6 BT è impostato in modalità "wide" per la riproduzione del suono tridimensionale.
- Ruota l'altoparlante leggermente verso la posizione di ascolto per un soundstage ottimale. Ciò ti consentirà di percepire la posizione dei vari strumenti quando ascolti un determinato brano.
- Se lo desideri, puoi modificare la modalità "wide" in "Stereo" tramite l'app Escape™ Remote.

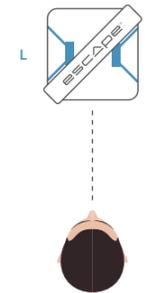


Funzioni speciali tramite tastiera

TASTO	FUNZIONE
<< 5 sec Blocco tasti	Premi il tasto salta indietro per 5 secondi fino a quando viene emesso un tono di conferma. La tastiera è ora bloccata. Per confermare, il LED salta indietro inizierà a lampeggiare tre volte ogni volta che si tocca un tasto qualsiasi.
>> 5 sec Sblocco tasti	Premi il tasto salta in avanti per 5 secondi fino a quando viene emesso un tono di conferma. La tastiera è ora sbloccata.
> 10 sec Ripristino delle impostazioni fabbrica	Premi il tasto di riproduzione/pausa per 10 secondi fino a quando viene emesso un doppio tono di conferma. Le impostazioni di fabbrica vengono nuovamente installate. Tutti i dispositivi Bluetooth® vengono cancellati dalla memoria e la modalità Twin è disattivata.
Modalità standby	La modalità standby è attivata per impostazione predefinita. Ciò significa che quando il dispositivo è acceso e non riceve nessun segnale audio per 20 minuti, il P6 BT passa in modalità standby per risparmiare energia. Il tasto on/off lampeggerà e tutti gli altri LED saranno spenti. Premi brevemente il tasto on/off per riattivare il P6 BT.
Escape™ Remote App	Scarica l'app "Escape™ Remote" personalizzata e usa il tuo telefono o tablet come telecomando per utilizzare il tuo P6 BT. Assicurati che l'Escape™ sia sempre aggiornato con il software più recente tramite aggiornamenti over-the-air. Il manuale utente per l'app può essere scaricato dal sito Web di Escape™.



Modalità TWIN

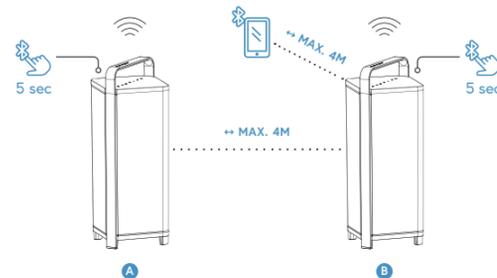

ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ TWIN

2 Escape™ e il P6 BT possono essere collegati in modalità Twin. Assicurati che la distanza tra i due altoparlanti e il dispositivo audio Bluetooth® non superi i 4 metri.

La portata può variare a seconda della marca e del modello del telefono, del tablet o computer. Tip: Per migliorare il segnale Bluetooth® in modalità Twin, puntare le antenne dei due P6 BT l'una verso l'altra →←. La direzione dell'antenna è indicata nella parte inferiore del dispositivo da una freccia →.

Accendi il dispositivo A e il dispositivo B. Assicurati che un P6 BT sia collegato in Bluetooth® al dispositivo wireless (vedere l'accoppiamento Bluetooth®). Premere quindi il simbolo Bluetooth® sui dispositivi A e B per 5 secondi. Tutti i LED tranne il LED on/off e Bluetooth® inizieranno a lampeggiare e ogni volta sarà emesso un tono breve seguito da un tono lungo di conferma quando entrambi i dispositivi sono collegati. La modalità Twin viene memorizzata ed entrambi i dispositivi si riconnetteranno automaticamente dopo averli spenti e riaccesi.

- Il LED lampeggia bianco simultaneamente = P6 BT's in modalità di ricerca Twin
- Il LED lampeggia bianco uno ad uno = Modo Twin attivo

DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA MODALITÀ TWIN

Premendo brevemente e contemporaneamente il tasto per diminuire [] e aumentare il volume [] si spegne temporaneamente la modalità Twin. Entrambi i P6 BT funzionano come singoli altoparlanti. Quando gli altoparlanti vengono spenti e riaccesi la modalità Twin viene riattivata.

Per ulteriori informazioni, scarica il manuale utente completo sul sito Web www.escapespeakers.com

Come riprodurre la musica tramite il proprio dispositivo mobile su Escape™ P6 BT?

Esistono centinaia di app musicali gratuite e a pagamento da scaricare sul proprio dispositivo mobile. (*)

A seconda che tu abbia un sistema operativo iOS (Apple) o Android, devi scaricare l'app dall'Apple Store o da Google Play.



Spotify Spotify è ora gratuito su dispositivi mobili e tablet. Con Spotify hai accesso a un mondo pieno di musica e podcast. La registrazione obbligatoria.

Radioplayer Radioplayer è l'applicazione radiofonica ufficiale per il Regno Unito supportata dalla BBC e da tutte le principali emittenti indipendenti. È facile da usare e alcune potenti funzionalità ti aiuteranno a goderti ancora di più la radio. Gli 11 Paesi in cui Radioplayer è attiva sono: Regno Unito, Germania, Italia, Canada, Irlanda, Austria, Norvegia, Belgio, Svizzera, Perù, Danimarca.

Receiver radio (da acquistare - tariffa unica) Receiver è una radio Internet internazionale che include oltre 40.000 stazioni radio, oltre 25.000 podcast e una funzione di radiosveglia. Cerca per genere, regione, lingua, qualità del suono, popolarità, ecc. + Elenco di canali con alta qualità del suono.

Panoramica dei tasti di controllo e delle loro funzioni

TASTO	FUNZIONE
On/Off	Accendere e spegnere Escape™ P6 BT. Per accendere il P6 BT premi il tasto on/off per 2 secondi fino a quando il LED del tasto per aumentare il volume [] si illumina brevemente. Per spegnere il P6 BT premi brevemente il tasto on/off.
Brano indietro	Premi il tasto brano indietro [] per riprodurre nuovamente il brano dall'inizio o due volte in rapida successione per tornare al brano precedente.
Riproduci/Pausa	Avviare o mettere in pausa la musica.
Brano avanti	Riprodurre il brano successivo.
Diminuire il volume	Premi brevemente sul tasto [] per diminuire il volume gradualmente. Per diminuire velocemente il volume, tieni premuto il tasto [].
Aumentare il volume	Premi brevemente il tasto [] per aumentare gradualmente il volume. Per aumentare velocemente il volume, tieni premuto il tasto [].
Accoppiamento Bluetooth®	Premi brevemente il logo Bluetooth® [] per avviare l'accoppiamento con il dispositivo. Il LED bianco inizia a lampeggiare con una luce blu e bianca seguita da un doppio tono di conferma. La funzione di ricerca viene attivata per 8 minuti e viene emesso un tono di promemoria ogni 2 minuti. La funzione di ricerca si interrompe automaticamente dopo 8 minuti. Premi di nuovo brevemente il simbolo Bluetooth® per riattivare la funzione di ricerca, se necessario. Quando il tuo dispositivo portatile è collegato in Bluetooth® al P6 BT, sentirai un breve tono di conferma e il LED Bluetooth® emetterà una luce blu fissa. Gli ultimi 8 dispositivi accoppiati in Bluetooth® con il P6 BT vengono memorizzati. Non è quindi necessario creare una connessione ogni volta che si spegne il P6 BT. Se il dispositivo portatile è nella memoria, il P6 BT stabilirà automaticamente una connessione. Non appena viene stabilita una connessione con più di 8 dispositivi, il dispositivo meno recente viene eliminato automaticamente.

Power-Led - indicatore di stato della batteria

STATO DEL LED	STATO DELLA BATTERIA
Luce lampeggiante rossa per 3 secondi e bianca per 0,5 secondi	Stato della batteria La batteria ha raggiunto ca. il 10% della sua capacità. Il dispositivo non è collegato ad una presa elettrica e la batteria deve essere caricata.
Luce rossa fissa	Il dispositivo è collegato a una presa elettrica ed è in carica
Luce bianca	La batteria è completamente carica
Luce rossa lampeggiante rapidamente per 10 secondi	Errore della batteria, ad es. quando il cavo di alimentazione è collegato a una presa elettrica ma la batteria non è inserita

Garanzia e regolamenti

Garanzia limitata per il dispositivo

Il dispositivo è coperto da una garanzia limitata di 1 anno (*) in conformità al manuale utente Escape™ P6BT. La garanzia include tutte le parti e la manodopera necessarie a riparare il prodotto. La presente garanzia non copre danni causati da abusi, incidenti, uso improprio, negligenza, funzionamento o installazione impropri, prodotti che sono stati modificati o prodotti il cui numero di identificazione o numero seriale univoco sia stato alterato, cancellato o rimosso. Per far valere la presente garanzia, è necessario utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite. (*) La garanzia limitata sui prodotti Escape™ non è soggetta a modifiche, ma è soggetta a disposizioni legali alternative che variano da paese a paese.

Garanzia limitata per la batteria

La batteria è coperta da una garanzia di 6 mesi valida in tutto il mondo.

Restituzione del P6 BT per riparazioni

L'altoparlante deve essere imballato nella confezione originale o in una confezione di cartone ondulato con almeno 7,5 cm di materiale resiliente per proteggere il dispositivo da danni dovuti al trasporto. Escape™ bv non risponde di eventuali danni durante il trasporto.

Unione europea

Escape™ bv dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive applicabili dell'UE.



In conformità alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) entrata in vigore il 13 agosto 2005, desideriamo informarti che questo prodotto può contenere materiali regolamentati che secondo la direttiva RAEE richiedono speciali processi di riutilizzo e riciclaggio. Per lo smaltimento di imballaggi e altro materiale di spedizione ti invitiamo a riciclare attraverso i normali canali. La batteria Escape™ P6 BT è conforme alle prescrizioni della normativa UN38.3.

(*) Alcuni servizi musicali sono soggetti a modifiche, richiedono abbonamenti, software o sottoscrizioni separate, e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Escape™ bv non può essere ritenuta responsabile di ciò.